



取扱説明書

チャクラ・アクティベーター



ツールをご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

バージョン 5.5
2026 年 7 月 10 日更新

1. 一般注意事項

1.1 製品特長および使用目的

チャクラ・アクティベーターは、音響、カラー光療法、磁場、およびプラズマ放出を用いてチャクラを調整・活性化する、高性能なエネルギーバランスデバイスです。感情の安定を促し、活力を高め、深いリラクゼーションをもたらします。

また、本製品はエレメント活性化技術を搭載しており、水、オイル、クリスタルを高エネルギー状態へと変換し、吸収性およびウェルビーイングの向上をサポートします。

チャクラ・アクティベーターは最高性能での動作試験を実施済みであり、日常生活において容易なエネルギーバランスの調整とホリスティック・ウェルネスを実現します。

1.2 製品詳細

- セラピーおよびヒーリング用途のための光および音の周波数調整装置です。
- 電子回路を使用しています。
- 出力にはLED RGB、LED UV-C、PCBバイフィラーコイル、およびPCBスカラーコイルを使用します。

1.3 安全上の警告

- 開封時にすべての付属品をご確認ください。
- 取扱説明書に記載されているすべての安全指示を読み、遵守してください。
- 水の近くや湿気の多い場所で使用しないでください。
- 専門技術者以外は本体カバーを開けないでください。
- ストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
- 取扱説明書に指定された電圧のみを使用してください。

1.4 保証

- チャクラ・アクティベーターには、購入日から1年間の保証が付属しています。
- 不具合が発生した場合は、直ちにカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 以下の場合に生じた損害は保証対象外となります：
 - 誤使用または不適切な取り扱い
 - 無断での改造または分解
 - 関税・輸入手数料、または間接的損害
 - 誤使用に起因する修理が必要となった場合、修理費用および送料を含むすべての費用はお客様のご負担となります。

1.5 重要な注意事項

- 本製品に損傷が見られる場合は使用を中止し、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 初回使用前に、少なくとも1時間30分以上充電してください。
- 本製品を分解または改造しないでください。
- 本製品を乾燥した状態で保ち、雨、高湿度、高温、およびほこりを避けてください。

1.6 保守・メンテナンス

- 長期間使用していなかった場合は、使用前に少なくとも2時間以上充電してください。
- 最適な性能を維持するため、常に本製品を清潔な状態に保ってください。
- 清掃には柔らかく乾いた布、または水性のガラスクリーナーを使用してください。
- 強力な化学薬品や研磨剤の使用は避けてください。
- 本製品は乾燥した場所に保管し、直射日光を避けてください。
- 問題が発生した場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

1.7 製品内容

- チャクラ・アクティベーター 本体
- USB Type-C ケーブル



2. 製品仕様

2.1 仕様

製品名：	チャクラ・アクティベーター
カラー：	ホワイト／ゴールド
材質：	ABS＋ガラス
入力：	5V DC／1.0A
充電端子：	USB Type-C
バッテリー種類：	リチウムポリマー 3.7V／1.0A
LEDライト：	RGBUV 18W
赤色波長：	220-225 nm
緑色波長：	520-525 nm
青色波長：	460-465 nm
紫外線（UV）波長：	400-430 nm
周波数範囲：	998 Hz～171 kHz
長さ：	90.24 mm
幅：	90.24 mm
高さ：	26.35 mm
重量：	91 g

2.2 概要および機能



2.3 充電方法

1. チャクラ・アクティベーターを充電するには、USB-Cケーブルを本体と電源アダプターに接続し、電源に差し込んでください。
2. 空の状態からフル充電まで約1時間30分かかり、約4時間以上使用できます（バッテリーの劣化により使用時間は短くなる場合があります）。
3. バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅して低電池をお知らせします。
4. 充電中は赤色LEDが点滅し、充電が完了すると点滅が停止します。



バッテリーの寿命を保護するため、過充電は避けてください。

3. 操作方法



音量調整



電源オン／オフボタンおよびチャクラプログラムモード

1. 本体の電源を入れるには、ボタンを1回押してください。基本機能が起動します。
2. 音量を上げたり下げたりするための音量ボタンがあります。
3. 電源を切るには、ボタンを2回連続で押してください。デバイスは直ちに停止します。


詳細設定

1. ボタンを1回押して本体の電源を入れると、白色LEDが点滅します。このモードはエレメントアクティベーターモードと呼ばれます。



- 水、エッセンシャルオイル、または化粧品をチャクラアクティベーターの上に置くことで、パルス状のカラーライトと磁気共鳴により、その特性を整えます。
- エレメントアクティベーターは、ネガティブなエネルギー情報をクリアにし、それぞれの物質に生命力を高める周波数を与えます。これにより、水分補給のサポート、栄養吸収の向上、そして細胞の活性化が期待できます。
- 水、レメディ、エッセンシャルオイル、スキンケア製品に最適です。

2. ボタンをもう一度押すとアドバンスモードに切り替わり、赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫の順に配置された7種類のライトと7種類のサウンドを使用できるようになります。

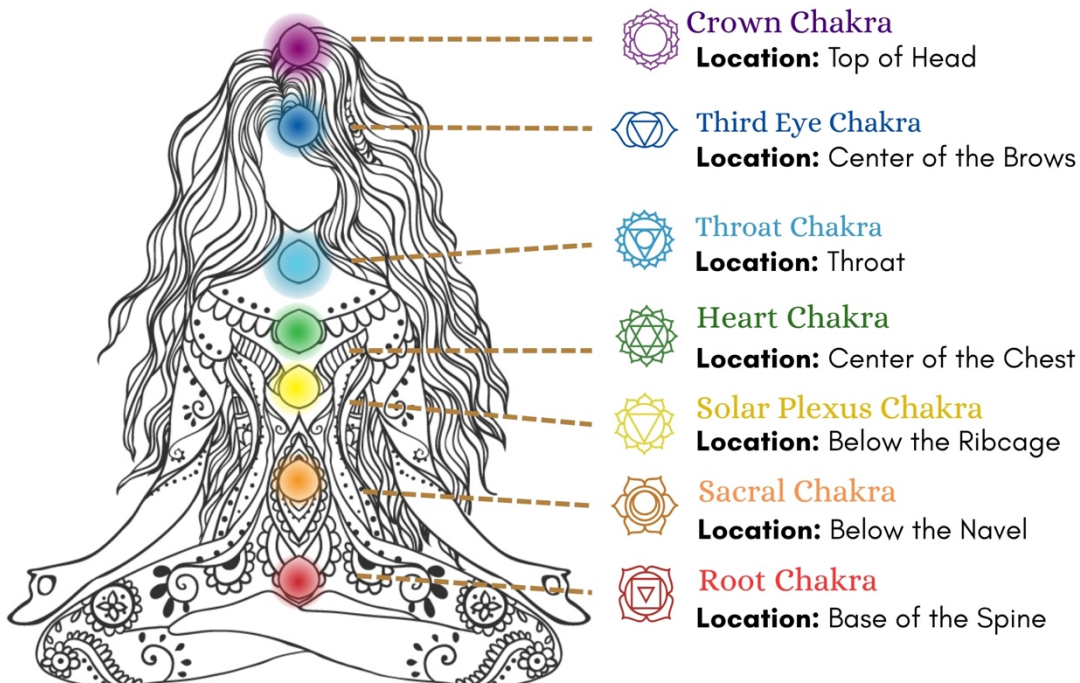

エレメントアクティベーターおよびチャクラモード

- プログラム1：ルートチャクラ（赤色）
 - プログラム2：仙骨チャクラ（オレンジ色）
 - プログラム3：太陽神経叢チャクラ（黄色）
 - プログラム4：ハートチャクラ（緑色）
 - プログラム5：スロートチャクラ（青色）
 - プログラム6：サードアイチャクラ（藍色）
 - プログラム7：クラウンチャクラ（紫色）
3. さらにもう一度押すと、7つのチャクラプログラムが自動的に順番に再生されます
 4. もう一度押すと、エレメントアクティベーターモードに戻ります。
 5. 電源を入れると、1回の使用につき45分後に自動的に電源がオフになります。



免責事項

Light Mandalas製品は、リラクゼーション、ストレスマネジメント、およびウェルビーイングをサポートするためのエネルギーサポートツールとして設計されています。これらは医療機器ではなく、医療上の診断、治療、または専門的な医療アドバイスに代わるものではありません。

当社製品の使用に関する体験談やお客様の声は、あくまで個人の感想および反応を示すものであり、特定の結果を保証するものではありません。エネルギー状態や感情の状態には個人差があるため、製品の効果や感じ方も人によって異なり、感受性の高まりや不快感を感じる場合があります。製品をご使用いただくことにより、その使用によって生じるあらゆる結果については、ご自身の責任においてご判断いただくものとします。

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) は、製品の使用に起因して生じるいかなる予期しない影響、不快感、または傷害についても責任を負いません。健康上の懸念や既往症がある場合は、製品をご使用になる前に医療専門家へご相談ください。

ご不明な点がございましたら、サポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Light Mandalas Co., Ltd. (タイ本社) :

- Light Mandalasウェブサイト : <https://www.light-mandalas.com>
- メール : info@light-mandalas.com
- 電話 : 093 132 9333、091 628 9936
- Instagram : @mandalawave9
- YouTubeチャンネル : Light Mandalas Official
- TikTok : Light Mandalas
- WeChat : Light Mandalas 光之曼陀罗
- テクニカルサポートメール : cservice@light-mandalas.com