



คู่มือการใช้งาน

Chakra and Element Activator



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 5.5

อัปเดตล่าสุด 10 กรกฎาคม 2569

1. ข้อควรทราบทั่วไป

1.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Chakra and Element Activator เป็นอุปกรณ์ปรับสมดุลพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยจัดเรียงและฟื้นฟูจักระ ของคุณผ่านการใช้เสียง การบำบัดด้วยแสงสี สนามแม่เหล็ก และพลาสมาอุปกรณ์นี้ช่วยเสริมสร้างความ มั่นคงทางอารมณ์ เพิ่มพลังชีวิต และส่งเสริมการผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง

อุปกรณ์นี้ยังมีเทคโนโลยีการกระตุ้นธาตุ (Element Activation Technology) ที่สามารถเปลี่ยนน้ำ น้ำมัน และคริสตัลให้เป็นสารพลังงานสูง เพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดี

Chakra and Element Activator ของคุณผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว เพื่อให้มั่นใจในสมดุลพลังงาน ที่ง่ายดายและสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวันของคุณ

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสงและเสียงเพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, PCB Bifilar Coil และ PCB Scalar Coil

1.3 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้ น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- Chakra and Element Activator ของคุณมีการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุม ความเสียหายจาก:
 - การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย

- การดัดแปลงหรือแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
- หากต้องการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบว่ามี ความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ชาร์จไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนใช้ครั้งแรก
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงเครื่องโดยเด็ดขาด
- เก็บให้แห้ง – หลีกเลี่ยงฝน ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่นละออง

1.6 การรักษาคุณภาพ

1. หากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน ควรชาร์จเครื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้
2. ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกแบบน้ำสำหรับการทำความสะอาด
3. รักษาความสะอาดของเครื่อง เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดบนอุปกรณ์
5. เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
6. หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

1. Chakra and Element Activator
2. สาย USB-C



2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า:	เครื่องกระตุ้นจักระ
สี:	สีขาว / สีทอง
วัสดุ:	ABS + กระฉก
อินพุต:	5 V DC / 1.0A
อินเทอร์เฟซการชาร์จ:	USB Type-C
ประเภทแบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ 3.7 V/ 1.0A
แสง LED:	RGBUV 18W
ความยาวคลื่นสีแดง:	220-225 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นสีเขียว:	520-525 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน:	460-465 นาโนเมตร
ความยาวคลื่น UV:	400-430 นาโนเมตร
ช่วงความถี่:	998Hz – 171 kHz
ความยาว:	90.24 มิลลิเมตร
ความกว้าง:	90.24 มิลลิเมตร
ความสูง:	26.35 มิลลิเมตร
น้ำหนัก:	91 กรัม

2.2 ภาพรวมและการทำงาน



2.3 การชาร์จ

1. เชื่อมต่อสาย USB-C เข้ากับเครื่องและอะแดปเตอร์ไฟ จากนั้นเสียบเข้ากับช่องไฟฟ้า
2. การชาร์จใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งจากแบตเตอรี่ที่หมด และใช้งานได้นานกว่า 4 ชั่วโมง
3. เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ไฟ LED สีแดงจะกะพริบเพื่อเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด
4. ไฟสีแดงจะกะพริบขณะชาร์จและจะหยุดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม



คำเตือน: เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ ห้ามชาร์จไฟเกินกำหนด

3. การใช้งาน



ปรับระดับเสียง



ปุ่มเปิด/ปิด และโหมดโปรแกรมจักระ

1. หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
2. มีปุ่มเลื่อนเพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง
3. หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิลคลิก เครื่องจะหยุดทำงานทันที


การตั้งค่าพิเศษ

1. กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง LED สีขาวจะกะพริบ เรียกโหมดนี้ว่า “โหมด Element Activator”



- วางแก้วน้ำ น้ำมันหอมระเหย หรือเครื่องสำอางลงบน Chakra Activator เพื่อปรับโครงสร้างใหม่โดยใช้แสงสีแบบพัลส์ (pulsed color) และการสั่นพ้องแม่เหล็ก
- Element Activator จะจัดรอยประทับพลังงานเชิงลบและเติมความถี่ที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับสารแต่ละชนิด ช่วยให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นมากขึ้น ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น และเพิ่มพลังชีวิตของเซลล์
- เหมาะสำหรับน้ำ ยารักษาโรค น้ำมันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

2. การกดปุ่มอีกครั้งจะเข้าสู่โหมดพิเศษ ซึ่งมีไฟ 7 สีและ 7 เสียง เรียงตามสีต่อไปนี้: แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม และม่วง

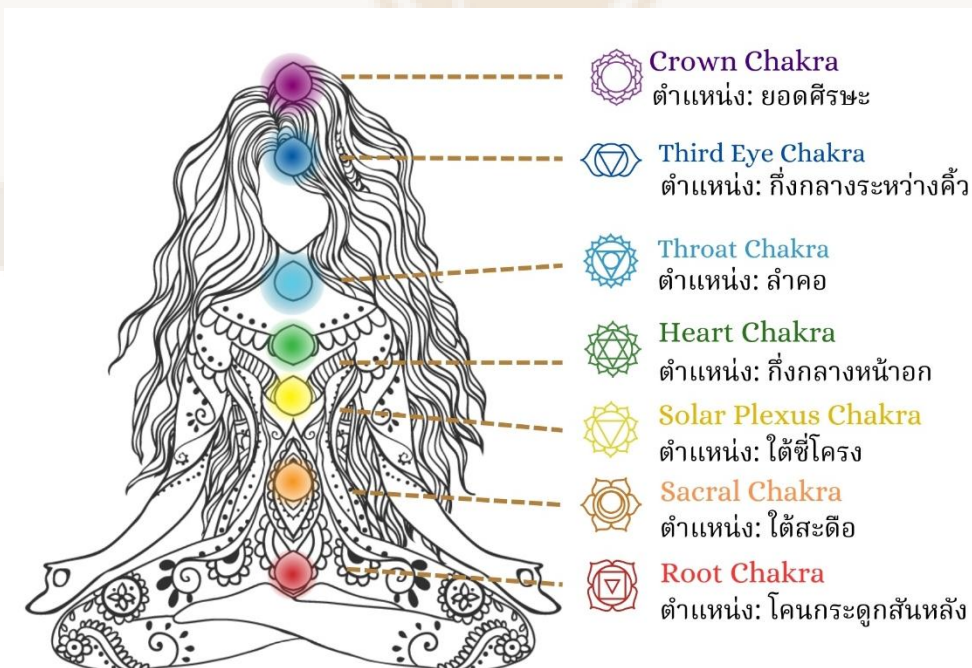

โปรแกรมกระตุ้นธาตุและโปรแกรมจักระ

- โปรแกรม 0: กระตุ้นธาตุพื้นฐาน (สีขาว)
- โปรแกรม 1: จักระที่ 1 (สีแดง)
- โปรแกรม 2: จักระที่ 2 (สีส้ม)
- โปรแกรม 3: จักระที่ 3 (สีเหลือง)
- โปรแกรม 4: จักระที่ 4 (สีเขียว)
- โปรแกรม 5: จักระที่ 5 (สีน้ำเงิน)
- โปรแกรม 6: จักระที่ 6 (สีคราม)
- โปรแกรม 7: จักระที่ 7 (สีม่วง)

3. หากกดอีกครั้ง อุปกรณ์จะหมุนวนจุดจักระทั้ง 7 จุดโดยอัตโนมัติ โดยแต่ละสีจะสว่าง 20 วินาทีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีต่อไป
4. หากกดอีกครั้งจะวนกลับมา โหมด Element Activator เหมือนเดิม
5. หลังจากเปิดการทำงาน ตัวเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 45 นาที ต่อบรรยากาศการทำงาน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Chakra Activator เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com