



คู่มือการใช้งาน Mandala Wand



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 5.2

อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2569

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและการใช้งาน

Mandala Wand เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีแสงบำบัดและคลื่นพลังงานสเกลาร์ขั้นสูง ตัวเครื่องประกอบด้วยขดลวดควอนตัมและไบโพลาร์ ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนพลังงานในร่างกาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น

สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mandala Wand เพื่ออัปเดตและสร้างโปรแกรมเฉพาะสำหรับการปรับสมดุลพลังงานตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Mandala Scan วิเคราะห์พลังงานในร่างกายเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้อีกด้วย

Mandala Wand ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว พร้อมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคุณทุกที่ ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสง เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, IR-LASER, VIOLET – LASER, PCB Coil และ PCB ANT
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ
- ใช้ Jack Output 3.5 mm. เพื่อสามารถฟังเสียงเพลงผ่านตัวเครื่อง

1.3 คำเตือนด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมภายในกล่องให้ครบถ้วน
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ห้ามเปิดใช้งานโดยมองผ่านสายตาโดยตรง เนื่องจาก มี Laser เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
- หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
 - การใช้งานผิดวิธีหรือประมาทละเลย
 - การดัดแปลงหรือถอดประกอบเครื่องเอง
 - ค่าภาษีศุลกากรหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ
- หากความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดวิธี ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งเองทั้งหมด

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- หากเครื่องชำรุดหรือเสียหาย ห้ามใช้งาน ควรติดต่อฝ่ายบริการ
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศที่คุณใช้งานก่อนเริ่มชาร์จ
- ควรชาร์จไฟครั้งแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง
- ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องเอง
- หลีกเลี่ยงน้ำ ความชื้น ความร้อนจัด และฝุ่นละออง

1.6 การดูแลรักษา

- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรชาร์จไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
- ใช้ผ้านุ่มหรือสเปรย์ทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของน้ำในการเช็ดทำความสะอาด
- ควรรักษาความสะอาดตัวเครื่องเสมอเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: MW2-XXXX
- เลือกโปรแกรบบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิล เครื่องจะหยุดทำงานทันที

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- มีปุ่ม Mode ให้กดเลือกโหมด โดยมีอยู่ 4 โหมด คือ Frequency, Basic program/Preset, Bluetooth, และ Audio
- มีปุ่ม Select ให้กดเลือก Basic program และ Preset ที่เราอัฟโหลดไว้ในตัวเครื่องทั้ง 5 ช่อง
- มีปุ่ม Start
 - กด เริ่ม/หยุด การทำงานของ Basic program, Preset ช่วงขนาด
- ในแอปพลิเคชัน จะมี
 - Basic Program จำนวน 16 กลุ่มโปรแกรมให้เลือกใช้งาน
 - ฟังก์ชัน Frequency mode จะมี กลุ่ม Library จำนวน 41 กลุ่มให้เลือกใช้งาน
 - ฟังก์ชัน Frequency mode จะมีฟังก์ชันใส่เลขความถี่ที่เราต้องการ ตั้งแต่ 1-25MHz และสามารถปรับแสง LED ที่เราต้องการ
 - ฟังก์ชันที่สามารถ ตั้งค่าผ่าน Mandala scan ได้
 - ฟังก์ชัน Preset ที่สามารถสร้าง Preset ที่เราต้องการเป็นของตัวเอง และสร้างอัฟโหลดเก็บไว้ใน Mandala Wand ได้ถึง 5 Preset
 - เพื่อใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ต้องเลือกโหมด Bluetooth ตลอดเวลา
 - ฟังก์ชันที่สามารถ ตั้งค่าภาษาได้ ทั้งหมด 11 ภาษา
- หลังจากเปิดการทำงาน ตัวเครื่องจะปิดการทำงานตัวเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 45 นาทีต่อรอบการทำงาน

1.9ระบบการชาร์จของตัวเครื่อง

- เมื่อถอดสายชาร์จ-ใช้งานปกติ ไฟ LED สถานะจะมีอยู่จำนวน 4 ดวง เขียว เขียว ส้ม แดง แทนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ 100% 75% 50% 25%
- เมื่อแบตเตอรี่หมดจะเหลือแค่ ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เพื่อแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10%
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะไม่ทำงาน ไฟ LED จะกะพริบตามระดับ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่
- เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ ทั้ง 4 ดวงจะค้าง หมายถึงพร้อมใช้งาน

1.10 อุปกรณ์ภายในกล่อง

- Mandala Wand
- สายชาร์จ USB Type-C
- กล่องใส่ Mandala Wand
- ลูกแก้วสัญลักษณ์ 1 ลูก



2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลจำเพาะ


ชื่อสินค้า:	Mandala Wand
สีตัวเรือน:	ทอง
วัสดุ:	ABS
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:	5V DC
ช่องชาร์จ:	USB Type-C
ประเภทแบตเตอรี่:	ลิเทียมโพลิเมอร์ 3.7 V/ 2000mA
การทำงาน:	Bluetooth 5.0
ขนาดสินค้า:	57 x 175 x 32 มม. (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนักรวม:	142 กรัม
ความถี่หลัก:	1 Hz – 25MHz

2.2 โครงสร้างเครื่อง



2.3 การติดตั้งฐานลูกแก้ว

ฐานลูกแก้วออกแบบมาให้ประกอบพอดีกับตัวเครื่อง Mandala Wand โดยจะมีสัญลักษณ์กำกับ 1 จุดบนฐานลูกแก้ว เพื่อให้ผู้ใช้วางตรงตำแหน่งกับแม่เหล็กของตัวเครื่อง.

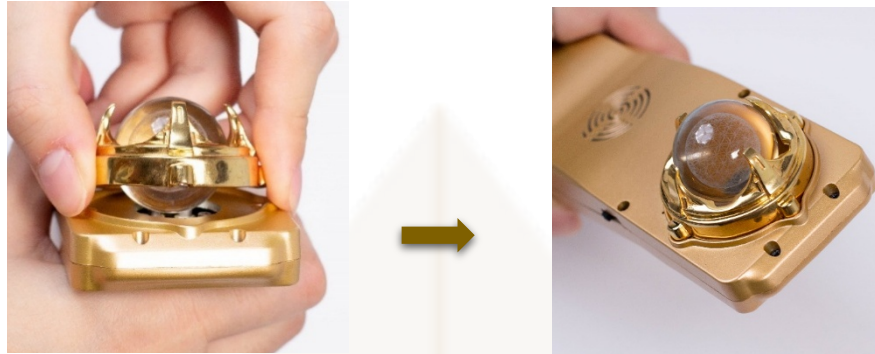

2.4 การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสาย USB-C เข้ากับตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ แล้วเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ
2. ใช้เวลาชาร์จประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และใช้งานได้นานประมาณ 4 ชั่วโมง (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงตามการใช้งาน)
3. ไฟสถานะแบตเตอรี่จะขึ้นเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ และจะเปลี่ยนจาก แดง → ส้ม → เขียว เมื่อชาร์จเต็ม



ข้อแนะนำ: หลีกเลี่ยงการชาร์จไฟค้างไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

2.5 การใช้งาน Mandala Wand

เมื่อเปิดเครื่อง รอสักครู่เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน

โหมดรายการฟรีเซต: ผู้ใช้สามารถเลือกฟรีเซตที่สร้างขึ้นเองหรือเลือกจาก Basic Program ที่ได้อัปโหลดไว้ใน MandalaWand แล้วได้

โหมดรายการความถี่: โหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและเล่นความถี่เฉพาะที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดความถี่จาก Frequency Library ไปยัง Mandala Wand เพื่อให้สามารถใช้งานและเล่นความถี่ได้โดยตรงในอนาคตโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

Mode ใช้สำหรับเลือก 4 โหมดตามที่แสดงด้านบน


Select ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมความถี่ ตั้งแต่ 1 ถึง 5

ก่อนทำการเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปพลิเคชัน กรุณาเปลี่ยนโหมดเป็น “Bluetooth Mode” ก่อน โหมดนี้จำเป็นต้องเลือกทุกครั้งเมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ไม่อย่างนั้นอุปกรณ์จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

Audio Mode: ใช้สำหรับเล่นเพลงบำบัด เครื่องจะปล่อยแสงและคลื่นพลังงานเข้ากับจังหวะเพลง

มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือก 5

ปุ่ม “Start” ใช้เริ่มเล่นโปรแกรม (ในโหมด Preset List)

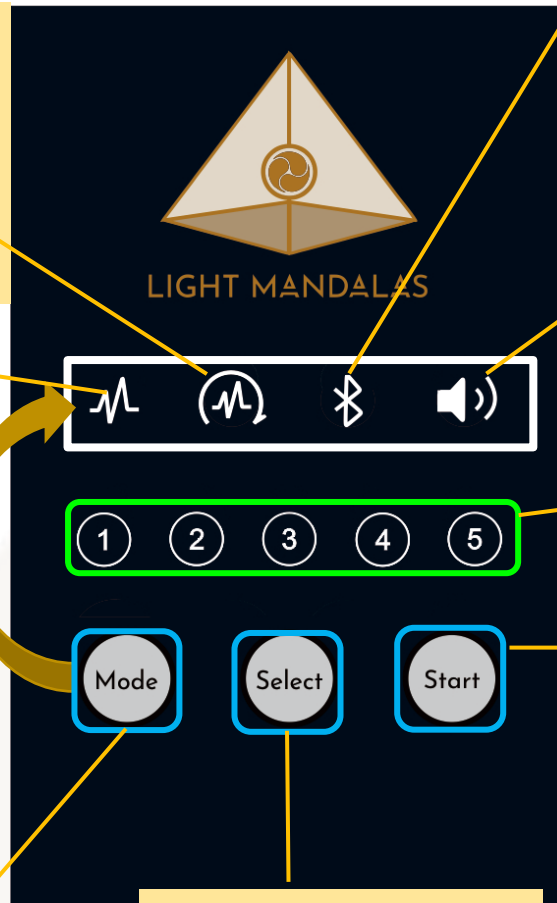


3. แอปพลิเคชัน Mandala Wand


3.1 การติดตั้งแอป

ดาวน์โหลดได้จาก App Store (iOS) หรือ Google Play Store (Android) สำหรับผู้ใช้งานในจีน
ดาวน์โหลดได้ที่ <https://light-mandalas.com/application/>

App Store (iOS)

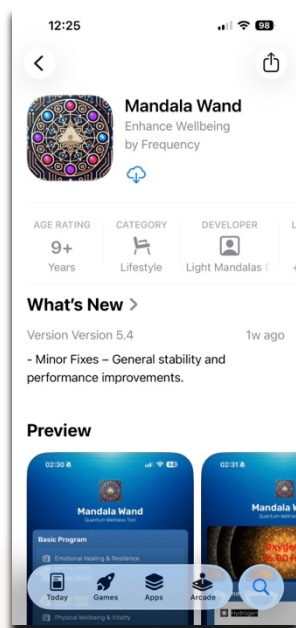


Play Store (Android)

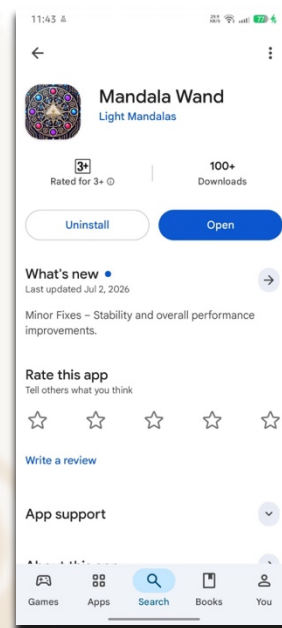


3.2 การเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือกโหมด “Bluetooth Mode”  บน Mandala Wand ของคุณ จากนั้นแตะไอคอน “Settings” ที่มุมล่างขวา แล้วเลือก “Setup Mandala Wand” แอปพลิเคชันจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อหมายเลขซีเรียลปรากฏขึ้น ให้เลือกหมายเลขนั้นเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

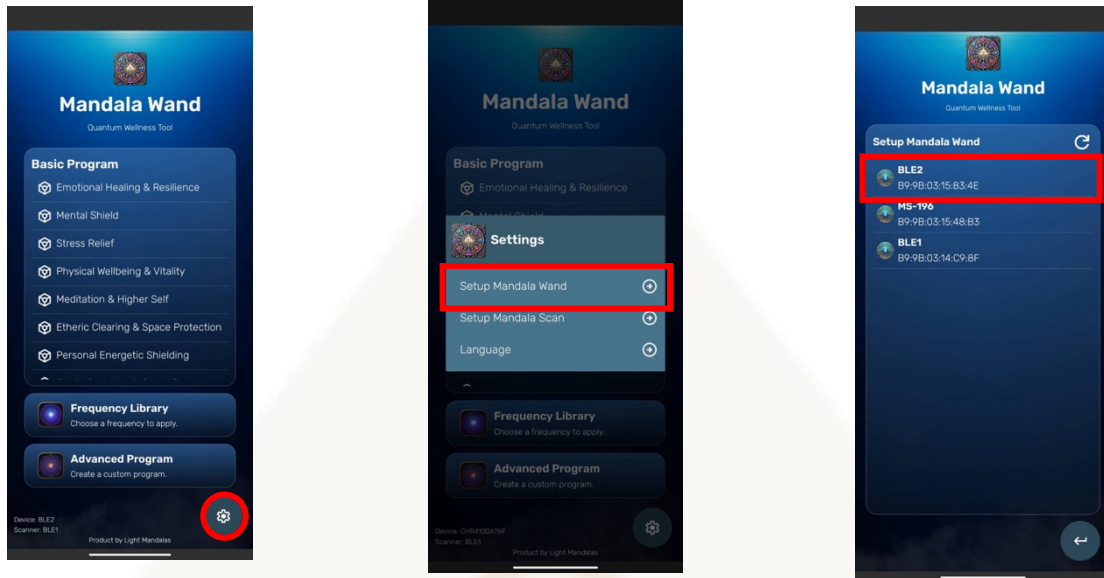

หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการในเมนู “Basic Program” ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ผู้ใช้สามารถกดเล่นโปรแกรมได้ทันที หรืออัปโหลดโปรแกรมไปยังช่อง Slot (1-5) เพื่อใช้งานในภายหลัง

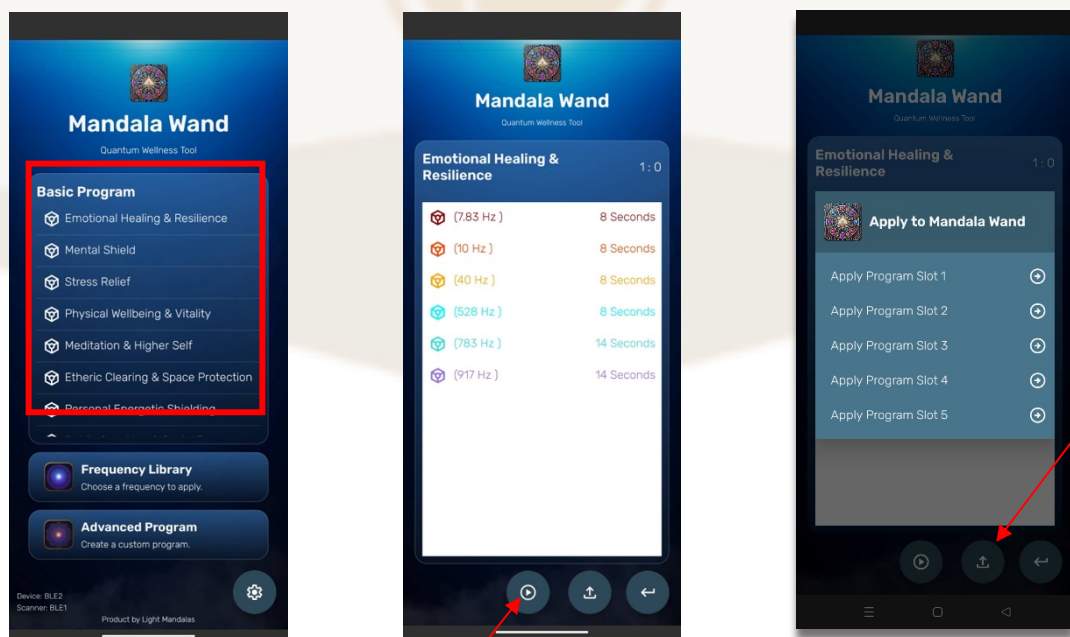

กดไอคอนนี้เพื่อเล่นฟรีเซต

กดไอคอนนี้เพื่ออัปโหลดโปรแกรมไปยังช่องเสียบใดช่องหนึ่งของอุปกรณ์

3.3 Selecting Mode and Slots

สามารถเล่นเกมที่อัปโหลดไว้ในสล็อตได้โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน หากต้องการเลือกเกมต่างๆ ที่อัปโหลดไว้ในสล็อต โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


1. กดปุ่ม "Mode" เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน หากต้องการเลือกโปรแกรมพื้นฐานที่ได้อัปโหลดไว้ในช่อง (Slot) แล้ว ให้เลือกโหมด "Preset"

2. เลือกโหมด "Preset"

3. กดปุ่ม "Select" เพื่อเลือกหมายเลขช่อง (Slot) ที่ต้องการ

4. กดปุ่ม "Select" ต่อไป ไฟจะสลับไปมาระหว่างตัวเลขต่างๆ

5. กดปุ่ม "Start" เพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม

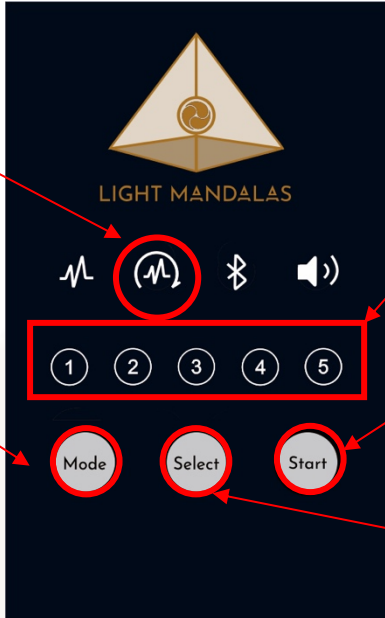

3.4. Frequency Library

คุณสามารถเลือกความถี่จาก Frequency Library ได้

ใส่ค่าความถี่ของคุณเองได้

เลือกสีสำหรับความถี่ที่คุณกำหนดเองได้



Element	Frequency (Hz)
Hydrogen	1 Hz
Lithium	6.94 Hz
Boron	10.82 Hz
Carbon	12 Hz
Nitrogen	14 Hz
Oxygen	16 Hz
Sodium	22.98 Hz
Magnesium	24.3 Hz
Silicon	28.08 Hz
Phosphorus	30.97 Hz
Sulfur	32.06 Hz
Potassium	39.1 Hz

3.4.1 Insert Frequency and Frequency Color


ใส่ความถี่



กดไอคอนนี้เพื่อใส่ค่าความถี่ของคุณเอง แล้วกด “Confirm” เพื่อยืนยัน

กดไอคอนจานสี เพื่อเลือกสีที่ต้องการ ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับเฉดสี จากนั้นกด “Confirm” เพื่อยืนยัน

สีของความถี่



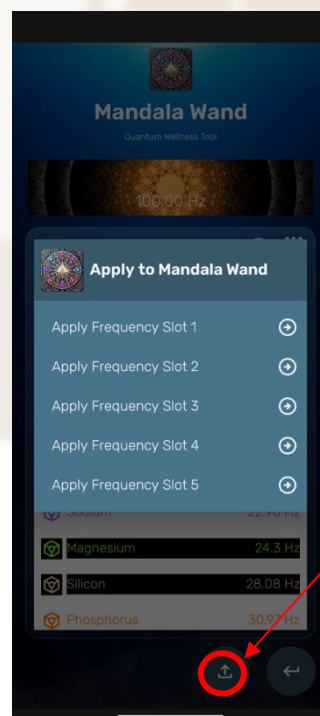


กดไอคอนนี้เพื่ออัปโหลดความถี่ที่คุณต้องการไปยังช่อง Frequency Slot



หลังจากอัปโหลดแล้ว คุณสามารถเล่นความถี่นี้ได้แบบออฟไลน์

3.5 Advanced Program


Advanced Program ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน Mandala Wand ร่วมกับ Mandala Scan ได้ รวมทั้งสามารถสร้างโปรแกรมที่กำหนดเองและเลือกสีได้ตามต้องการ

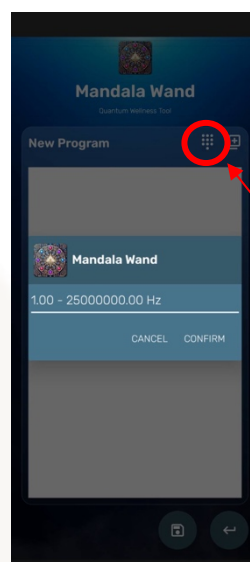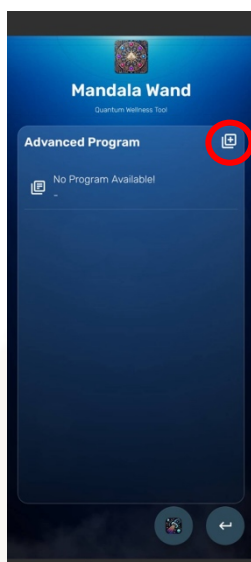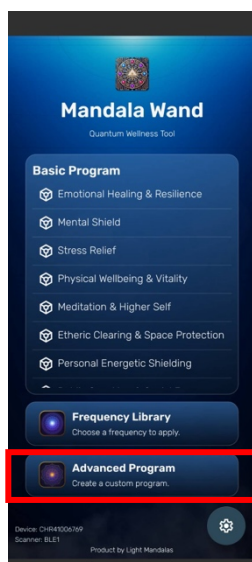

ใส่ความถี่ของคุณเอง
ลงในโปรแกรมที่กำหนด
เอง

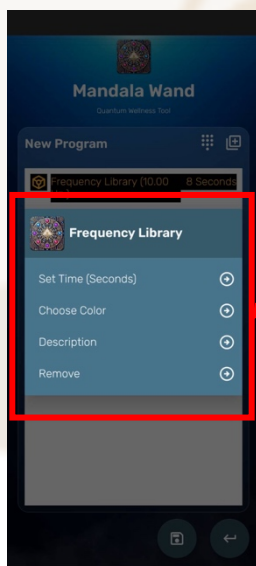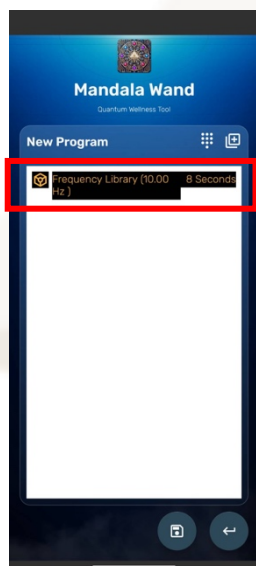

ผู้ใช้สามารถตั้งเวลา
เลือกสี เขียนคำ
อธิบาย หรือลบค
วามถี่ส่วนตัวได้
โดยการกดที่ความถี่
ที่กำหนดเอง

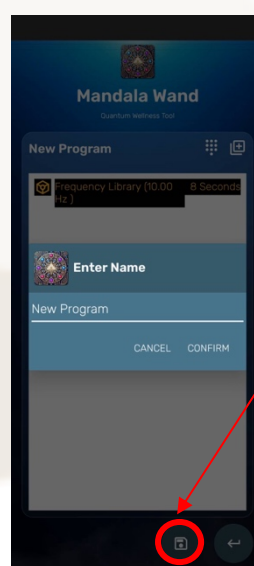







กดไอคอนนี้เพื่อบันทึก
โปรแกรมที่สร้างขึ้น
ตั้งชื่อโปรแกรม
แล้วกด “ยืนยัน”

3.5.1 Mandala Scan

เพื่อใช้งาน Mandala Scan ก่อนอื่นให้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth โดยแตะที่ไอคอน “Settings” จากนั้นเลือก “Setup Mandala Scan” และเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อมต่อ.



ฟังก์ชัน Smart Scan จะสแกนเพื่อค้นหาความถี่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายของคุณ
 ผลที่ได้คือความถี่ที่ร่างกายของคุณต้องการในขณะนั้น คุณสามารถเล่นผลเหล่านี้ได้ หรืออัปโหลดไปยัง
 Mandala Wand ของคุณ

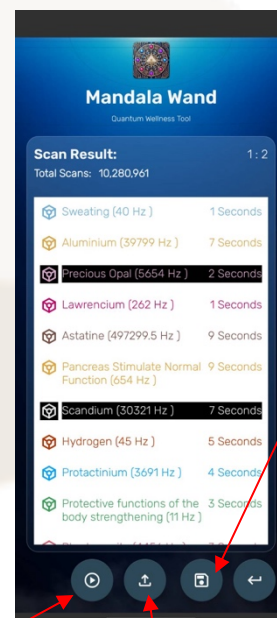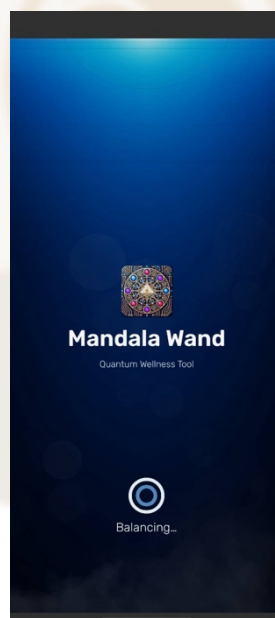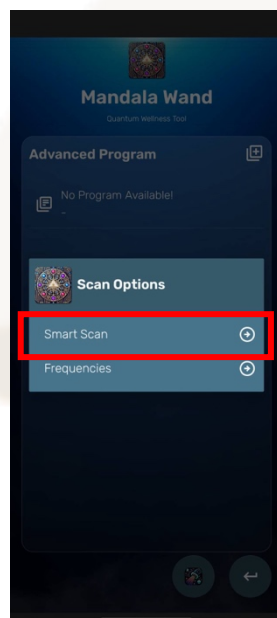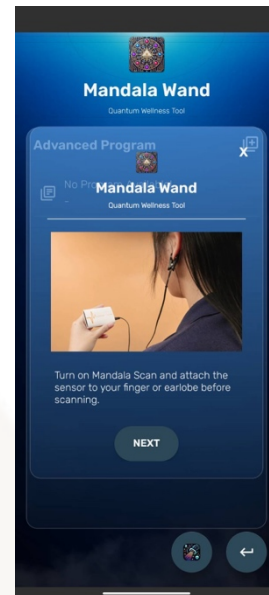
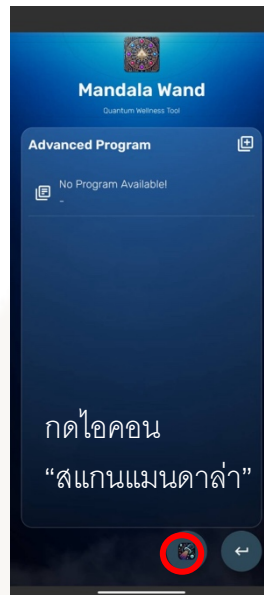
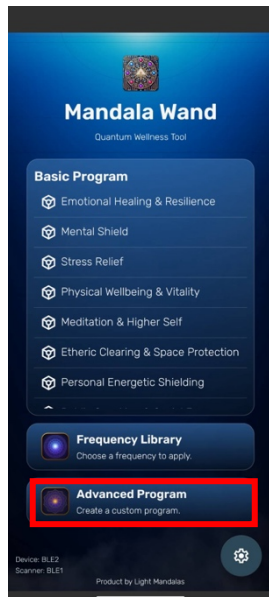


กดไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลลัพธ์ลงในโปรแกรมที่กำหนดเอง
 คุณสามารถตั้งชื่อโปรแกรมได้ที่นี้
 และโปรแกรมนี้จะปรากฏในหน้าเว็บไลบรารี


กดไอคอนนี้เพื่อเล่นผลการสแกน

ไอคอนนี้เพื่อเล่นผลการตรวจกด


3.5.3 Frequencies Scan

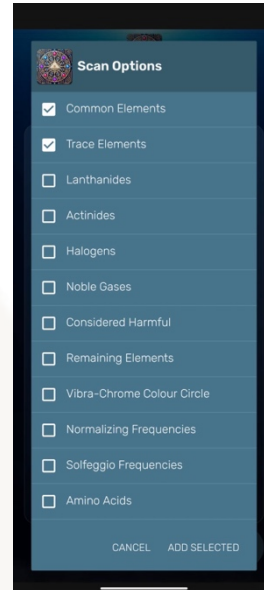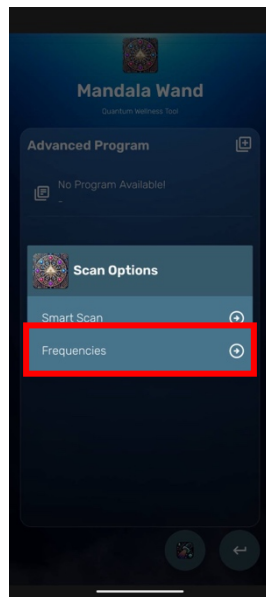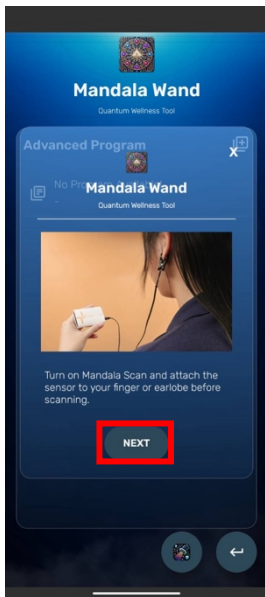

เลือกความถี่ที่คุณต้องการสแกน
โดยสามารถเพิ่มได้หลายหมวดหมู่ จากนั้นกด “Add Selected”

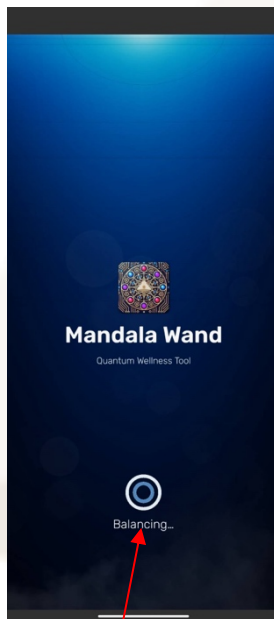

ระหว่างการสแกน
สีจะเปลี่ยนจาก สีแดง เป็น
สีน้ำเงิน และสุดท้ายเป็น
สีเขียว


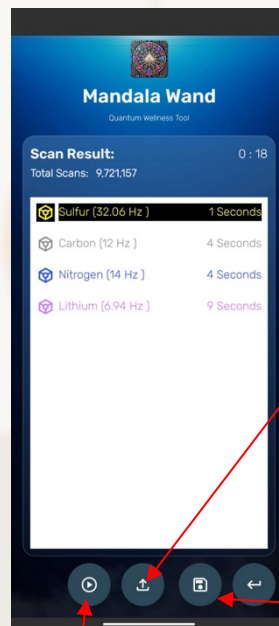


กดไอคอนนี้เพื่อ
เล่นผลจากการสแกน

กดไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลลงใน
โปรแกรมที่กำหนดเอง (Custom Program)
จากนั้นคุณสามารถตั้งชื่อโปรแกรมได้
และโปรแกรมจะปรากฏในหน้า Library

กดไอคอนนี้เพื่ออัปโหลดผล
การสแกนไปยังช่อง (Slot) ของ
Mandala Wand

3.5.4 Custom Program

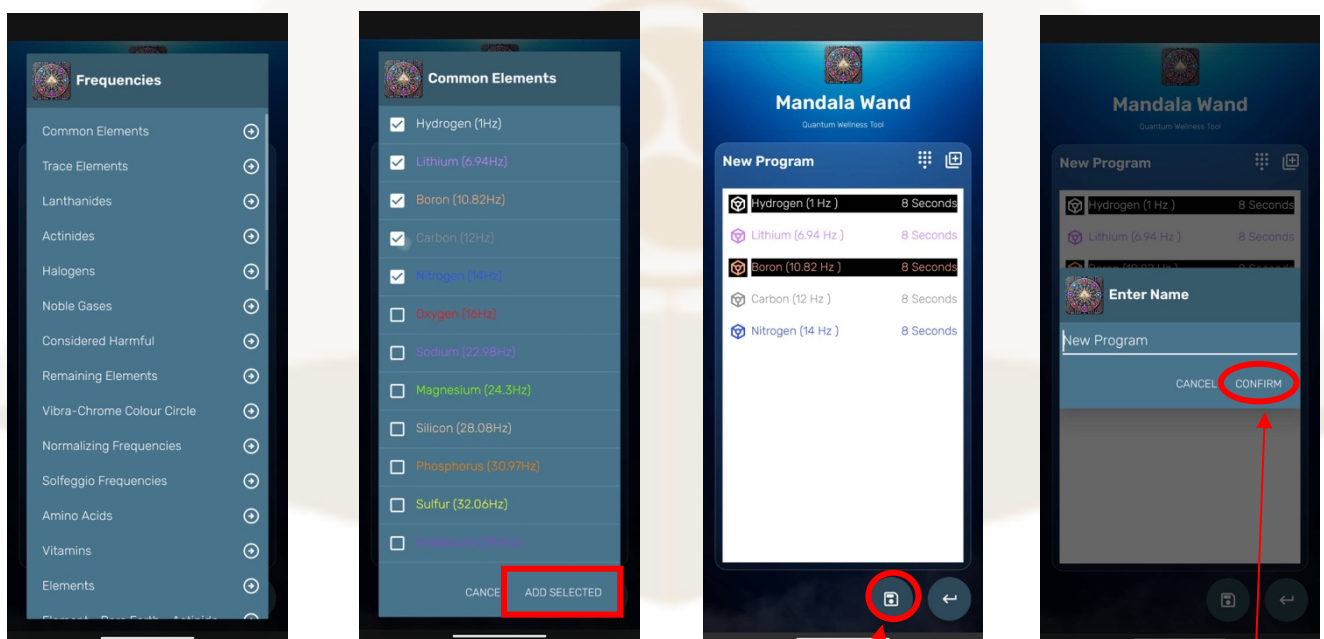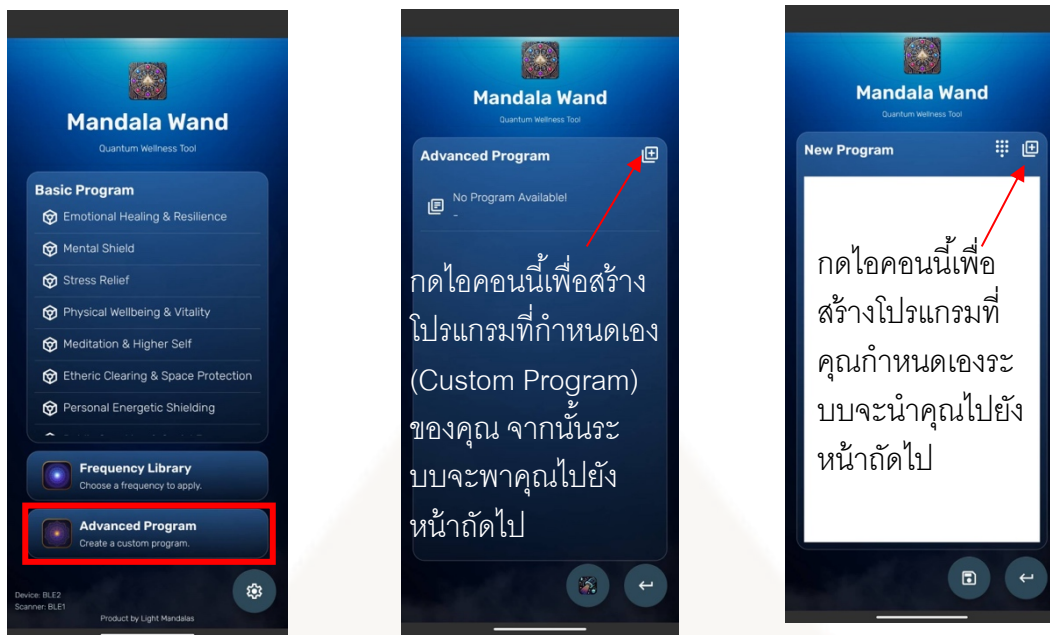


นี่คือรายการ ความถี่ (Frequencies) ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ที่ต้องการ แล้วกด "Add Selected"

กดไอคอนนี้เพื่อบันทึกโปรแกรมที่กำหนดเอง (Custom Program) ของคุณ จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏใน หน้าก่อนหน้า

กรอกชื่อสำหรับ โปรแกรมที่กำหนดเอง (Custom Program) ของคุณ จากนั้นกด "Confirm" เพื่อยืนยัน

3.6 Audio Frequency

สลับไปที่ Audio Mode บนหน้าจอของอุปกรณ์ จากนั้นเชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพงเข้ากับ Mandala Wand แล้วไปที่การตั้งค่า Bluetooth ของคุณเพื่อจับคู่กับ Mandala Wand Audio Bluetooth กด “XFW-BT” เพื่อเชื่อมต่อ เมื่อคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนผ่านหูฟังแล้ว คุณสามารถเริ่มเปิดเพลงเพื่อการบำบัดจากแพลตฟอร์มเพลงไหนก็ได้ และควรปรับระดับเสียงให้สูงเพื่อให้สามารถเห็นสีที่กะพริบเป็นจังหวะได้อย่างชัดเจน.

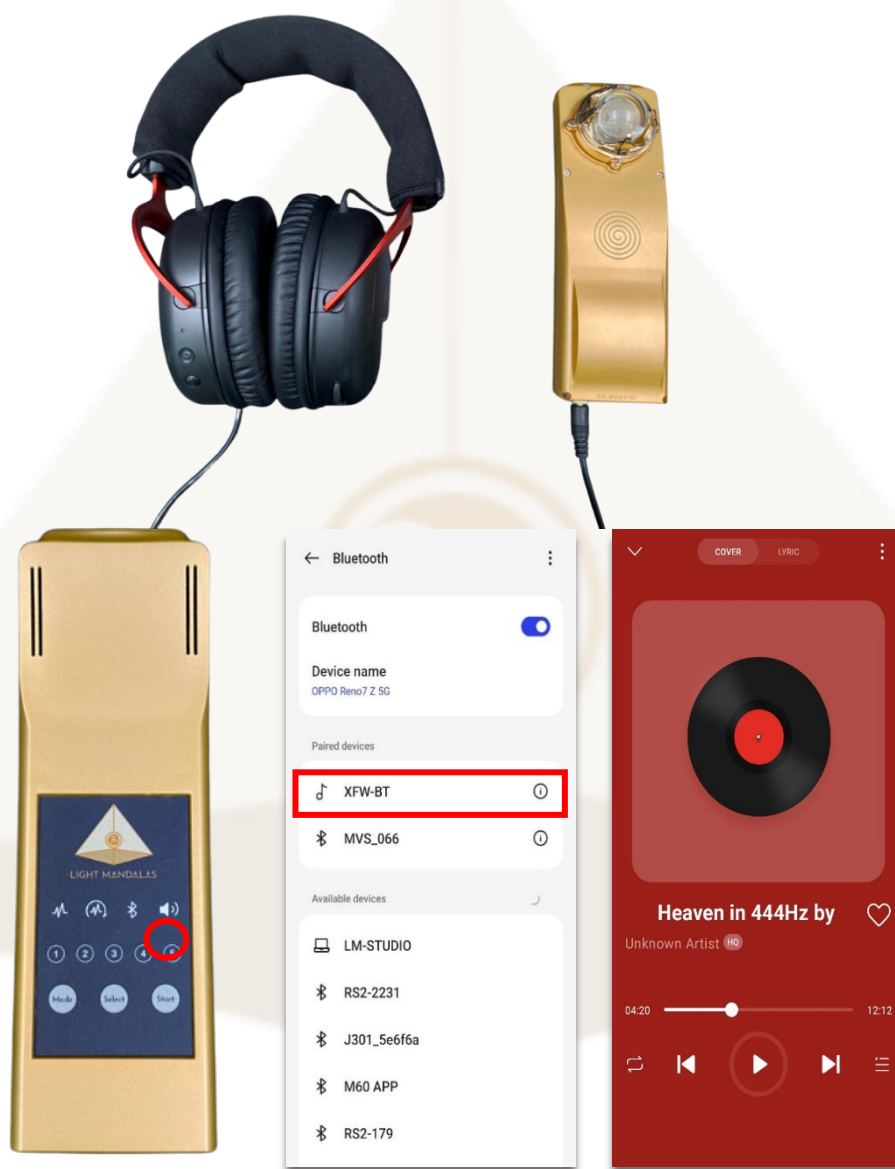

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องไม่เปิด

- แบตเตอรี่อ่อน → กรูณาชาร์จแบตเตอรี่
เชื่อมต่อแอปไม่ได้
- ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมด Bluetooth



Disclaimer ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Mandala Wand เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์

และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand)

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com