



คู่มือการใช้งาน

Chakra Activator



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 5.5

อัปเดตล่าสุด 5 ธันวาคม 2568

# 1. ข้อควรทราบทั่วไป

## 1.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Chakra Activator เป็นอุปกรณ์ปรับสมดุลพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยจัดเรียงและฟื้นฟูจักระของคุณผ่านการใช้เสียง การบำบัดด้วยแสงสี สนามแม่เหล็ก และพลาสมา อุปกรณ์นี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ เพิ่มพลังชีวิต และส่งเสริมการผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง

อุปกรณ์นี้ยังมีเทคโนโลยีการกระตุ้นธาตุ (Element Activation Technology) ที่สามารถเปลี่ยนน้ำ น้ำมัน และคริสตัลให้เป็นสารพลังงานสูง เพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดี

Chakra Activator ของคุณผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว เพื่อให้มั่นใจในสมดุลพลังงานที่ง่ายดายและสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวันของคุณ

## 1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสงและเสียงเพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, PCB Bifilar Coil และ PCB Scalar Coil

## 1.3 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

## 1.4 การรับประกัน

- Chakra Activator ของคุณมีการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

- การรับประกันไม่ครอบคลุม ความเสียหายจาก:
  - การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย
  - การดัดแปลงหรือแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  - ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
  - หากต้องการซ่อมแซมเนื่องจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

### 1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบว่ามี ความเสียหาย กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ชาร์จไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครั้งก่อนใช้ครั้งแรก
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงเครื่องโดยเด็ดขาด
- เก็บในที่แห้ง – หลีกเลี่ยงฝน ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่นละออง

### 1.6 การรักษาคุณภาพ

1. หากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน ควรชาร์จเครื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนนำมาใช้
2. ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกแบบน้ำสำหรับการทำความสะอาด
3. รักษาความสะอาดของเครื่อง เพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดบนอุปกรณ์
5. เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
6. หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

### 1.7 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

1. Chakra Activator
2. สาย USB-C




## 2. ข้อมูลทางเทคนิค

### 2.1 ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์:	7Chakra Activator
สี:	ขาว/ทอง
วัสดุ:	ABS + แก้ว
แรงดันไฟฟ้า:	5V DC / 1.0A
ช่องชาร์จ:	USB Type-C
ชนิดแบตเตอรี่:	แบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ 3.7V/ 1.0A
ไฟ LED:	RGBOUV 18W
ความยาวคลื่นสีแดง:	220-225 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นสีเขียว:	520-525 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน:	460-465 นาโนเมตร
ความยาวคลื่น UV:	400-430 นาโนเมตร
ความถี่:	998Hz – 171kHz
ความยาว:	90.24 มิลลิเมตร
ความกว้าง:	90.24 มิลลิเมตร
ความสูง:	26.35 มิลลิเมตร
น้ำหนัก:	91 กรัม

## 2.2 Overview and Function

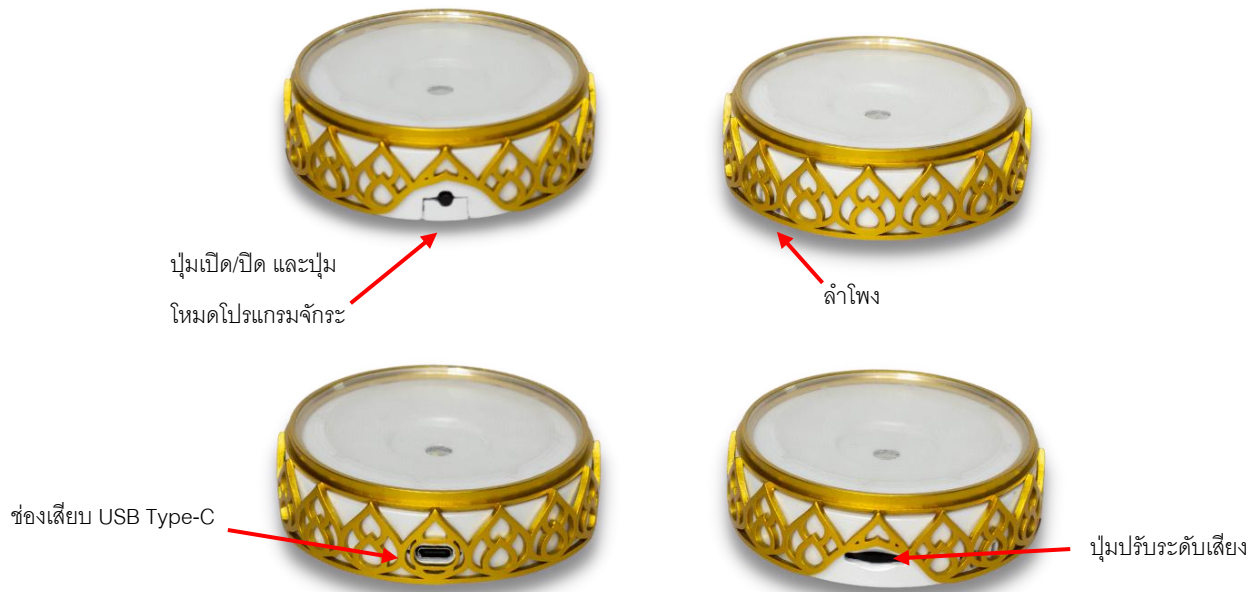

## 2.3 การชาร์จ

1. เชื่อมต่อสาย USB-C เข้ากับเครื่องและอะแดปเตอร์ไฟ จากนั้นเสียบเข้ากับช่องไฟฟ้า
2. การชาร์จใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งจากแบตเตอรี่ที่หมด และใช้งานได้ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง
3. เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ไฟ LED สีแดงจะกะพริบเพื่อเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด
4. ไฟสีแดงจะกะพริบขณะชาร์จและจะหยุดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม



**คำเตือน:** เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ ห้ามชาร์จไฟเกินกำหนด

### 3. การใช้งาน



1. หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
2. มีปุ่มเลื่อนเพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง
3. หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิลคลิก เครื่องจะหยุดทำงานทันที


#### การตั้งค่าพิเศษ

1. กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง LED สี ขาวจะกะพริบ เรียกโหมดนี้ว่า “โหมด Element Activator”



- วางแก้วน้ำ น้ำมันหอมระเหย หรือเครื่องสำอางลงบน Chakra Activator เพื่อปรับโครงสร้างใหม่โดยใช้แสงสีแบบพัลส์ (pulsed color) และการสั่นพ้องแม่เหล็ก
- Element Activator จะจัดรอยประทับพลังงานเชิงลบและเติมความถี่ที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับสารแต่ละชนิด ช่วยให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้นมากขึ้น ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น และเพิ่มพลังชีวิตของเซลล์
- เหมาะสำหรับน้ำ ยารักษาโรค น้ำมันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

2. การกดปุ่มอีกครั้งจะเข้าสู่โหมดพิเศษ ซึ่งมีไฟ 7 สีและ 7 เสียง เรียงตามสีต่อไปนี้: แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม และม่วง

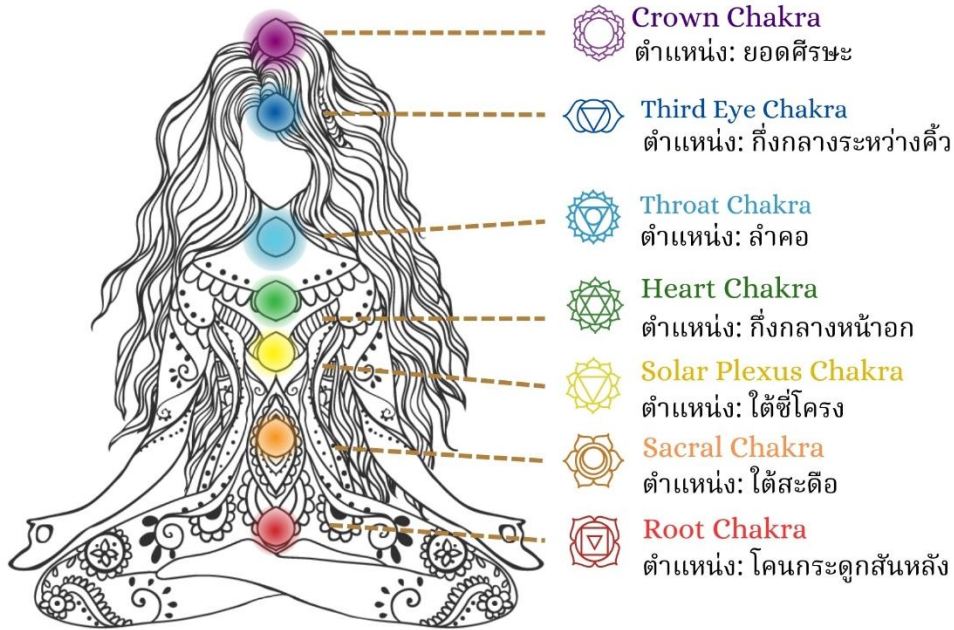

### โปรแกรมกระตุ้นธาตุและโปรแกรมจักระ

- โปรแกรม 0: กระตุ้นธาตุพื้นฐาน (สีขาว)
- โปรแกรม 1: จักระที่ 1 (สีแดง)
- โปรแกรม 2: จักระที่ 2 (สีส้ม)
- โปรแกรม 3: จักระที่ 3 (สีเหลือง)
- โปรแกรม 4: จักระที่ 4 (สีเขียว)
- โปรแกรม 5: จักระที่ 5 (สีน้ำเงิน)
- โปรแกรม 6: จักระที่ 6 (สีคราม)
- โปรแกรม 7: จักระที่ 7 (สีม่วง)

3. หากกดอีกครั้ง อุปกรณ์จะหมุนวนจุดจั่วกระทั้ง 7 จุดโดยอัตโนมัติ โดยแต่ละสีจะสว่าง 20 วินาทีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีต่อไป
4. หากกดอีกครั้งจะวนกลับมา โหมด Element Activator เหมือนเดิม
5. หลังจากเปิดการทำงาน ตัวเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 45 นาที ต่อรอบการทำงาน

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Chakra Activator เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

### ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: [www.light-mandalas.com](http://www.light-mandalas.com)
- อีเมล: [info@light-mandalas.com](mailto:info@light-mandalas.com)
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: [cservice@light-mandalas.com](mailto:cservice@light-mandalas.com)