



คู่มือการใช้งาน

Mandala Astral Star



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 4.4

อัปเดตล่าสุด 5 ธันวาคม, 2568

1. General Notes

1.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

Mandala Astral Star เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพพกพาทันสมัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุลพลังงานในร่างกาย และเพิ่มความชัดเจนทางอารมณ์ อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ขั้นสูง สนามแม่เหล็ก และคลื่นสเกลาร์เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและความสมดุลของพลังงาน

ด้วยการปล่อยแสงเลเซอร์ความถี่สูงและเทคโนโลยีสนามคลื่นสเกลาร์ Astral Star ช่วยกระตุ้นไบโอฟิลด์ของคุณ ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

จับคู่กับแอป Astral Star ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพลังงานที่ตรงเป้าหมาย สำหรับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้ผสานรวมกับ Mandala Scan เพื่อวิเคราะห์สนามพลังงานของคุณ และค้นหาสัญลักษณ์ที่สอดคล้องเพื่อความเหมาะสมที่สุด

Mandala Astral Star ของคุณผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว และพร้อมสนับสนุนการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีของคุณทุกที่ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่และวาดสัญลักษณ์ด้วยแสงเลเซอร์เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น Red Laser, Green Laser, Blue Laser และ PCB Scalar Coil
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ

1.3 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
- ห้ามเปิดใช้งานโดยมองผ่านสายตาโดยตรง เนื่องจากตัวเครื่อง มี Laser เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- Mandala Astral Star มีการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจาก:
 - การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย
 - การดัดแปลงหรือการแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
 - หากต้องการซ่อมแซมจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบว่ามีกลิ่นไหม้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศของคุณก่อนใช้
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงเครื่อง
- เก็บให้แห้ง หลีกเลี่ยงฝน ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่น

1.6 การเก็บดูแลรักษา

1. ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ในบางกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการควบคุมของแอปพลิเคชัน
2. ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกสำหรับทำความสะอาด
3. เก็บเครื่องให้สะอาดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
4. เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
5. หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- เสียบปลั๊กสายไฟ 220 V AC และกดปุ่มเปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: AS-XXXX
- เลือกโปรแกรบบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- ด้านหลังตัวเครื่องจะมีหน้าจอสำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ในงานของระบบเทคนิค
- ด้านหลังตัวเครื่องจะมีปุ่มไว้ทำหน้าที่ปรับขนาดของสัญลักษณ์เลเซอร์ที่ฉายออกไป
- ในแอปพลิเคชันจะมี:
 - Symbols สัญลักษณ์จำนวน 23 หมวดหมู่ให้ลูกค้าได้เลือกใช้
 - ฟังก์ชัน Advanced Program ที่ให้ใช้งานสามารถตั้งค่า หรือ สร้าง Program ของตัวเองได้
 - ฟังก์ชัน Online Programs ที่ให้ใช้งานได้แชร์หรือแลกเปลี่ยน Program ของตัวเองกับผู้อื่นได้
 - ฟังก์ชัน Scanner ที่สามารถ ตั้งค่าผ่าน Mandala Scan ได้
 - ฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าภาษาได้ทั้งหมด 11 ภาษา

1.9 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

1. Mandala Astral Star
2. สายไฟ 200 V AC
3. ที่ใส่คริสตัล
4. ลูกแก้วคริสตัล สัญลักษณ์ Universal
5. ชิ้นส่วนรองรับ
6. กล่องแพ็คเกจ




2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลเฉพาะ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:	AC100-240V 50-60Hz
แรงดันใช้งาน:	220V AC
กำลังไฟ:	สูงสุด 50W
กำลังเลเซอร์:	Mandala Astral Star (Class 3B)
- แดง:	182mW 638nm
- เขียว:	114mW 532nm
- ไฟฟ้า:	257mW 450nm
ความเร็วในการสแกน:	0-30kpps
สีเลเซอร์:	
- ขาว	497mW
- แดง	182mW
- เขียว	114mW
- ไฟฟ้า	257mW
- เหลือง	240mW
- บานเย็น	382mW
- ไฟฟ้าเขียว	374mW
รูปแบบเลเซอร์:	รูปแบบไม่จำกัดจากการควบคุมการใช้งาน
ระบบระบายความร้อน:	พัดลมระบายความร้อน
อุณหภูมิการทำงาน:	ภายในอาคาร (10-35°C)
สีตัวเคส:	ขาว
การเชื่อมต่อ:	Bluetooth 5.0
วัสดุ:	ABS, อะคริลิก, เหล็ก, อลูมิเนียม
ขนาดเครื่อง:	260 x 180 x 90mm
น้ำหนักรวม:	3kg

2.2 ส่วนประกอบและการทำงาน

หน้าจอแสดงผล: สถานะการเชื่อมต่อบลูทูธ

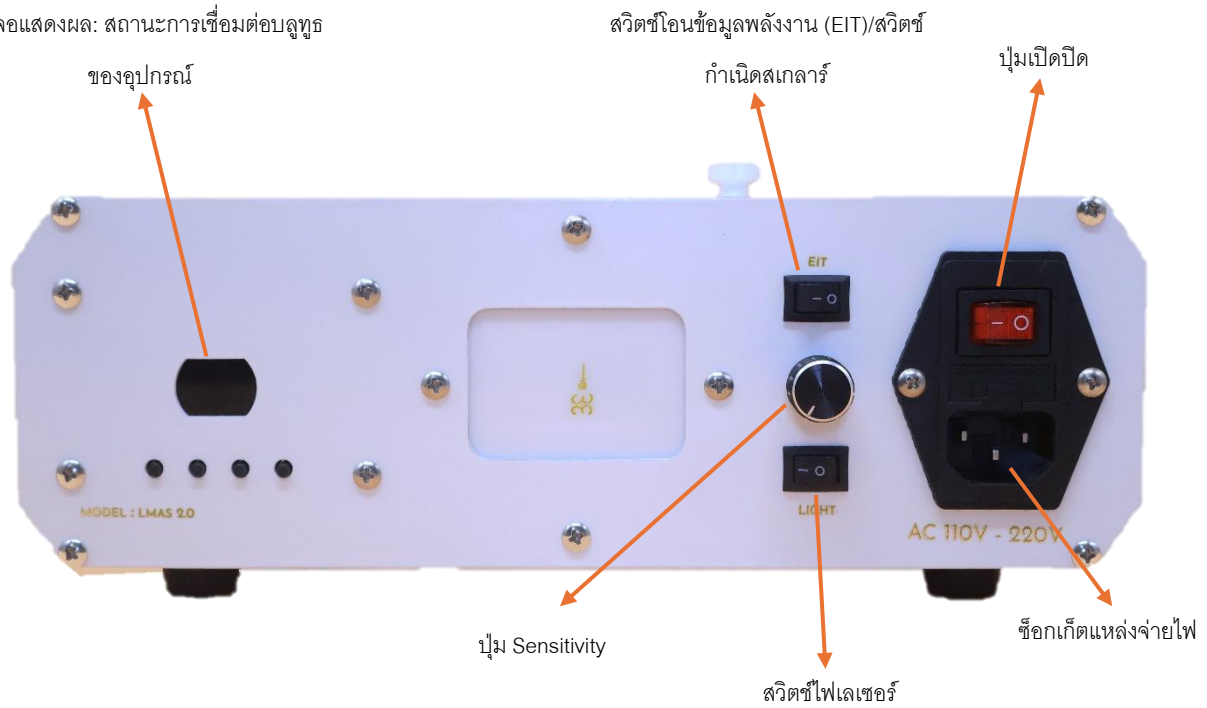

2.3 คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน

1. เสียบสายไฟและเปิดสวิตช์ไฟเลเซอร์เพื่อตรวจสอบเลเซอร์ โปรดระวังสายตาของคุณ ปรับปุ่มความไว (Sensitivity) เพื่อปรับขนาดของรูปแบบเลเซอร์





- แนะนำให้ปรับอุณหภูมิที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา
- หากปรับอุณหภูมิต่ำเกินไป เลเซอร์จะเข้มข้นเกินไป ซึ่งอาจทำให้ควอตซ์ที่วางอยู่ด้านหน้าเกิดการไหม้ได้
- การปรับสูงเกินไปอาจทำให้โมดูลเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียหายได้

2. ตอนนี้อุปกรณ์ควรอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้ว โดยจะแสดงรูปแบบเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแสดงผลแสดง "AL" ซึ่งแปลว่าอุปกรณ์พร้อมสำหรับการจับคู่กับแอปแล้ว เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยบลูทูธและจับคู่กับแอป Mandala Star แล้ว อุปกรณ์จะแสดง "APP"



โหมด STANBY



บลูทูธเชื่อมต่อแล้ว/เชื่อมต่อกับแอปสำเร็จ

3. ติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้ากับหัวเลเซอร์เอาต์พุต วางลูกแก้วคริสตัลลงในตัวยึด สวมทั้งตัวยึดลูกแก้วคริสตัลและลูกแก้วฮาร์โมนิสติก จากนั้นล็อกตัวยึดลูกแก้วโดยขันสกรูให้แน่น




3. แอปพลิเคชัน Astral Star


3.1 การติดตั้งแอป

แอป Astral Star พร้อมใช้งานบน iOS และ Android ดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ Android สำหรับผู้ใช้นี้เงิน โปรดดาวน์โหลดจาก <https://light-mandalas.com/downloads>

App Store (iOS)

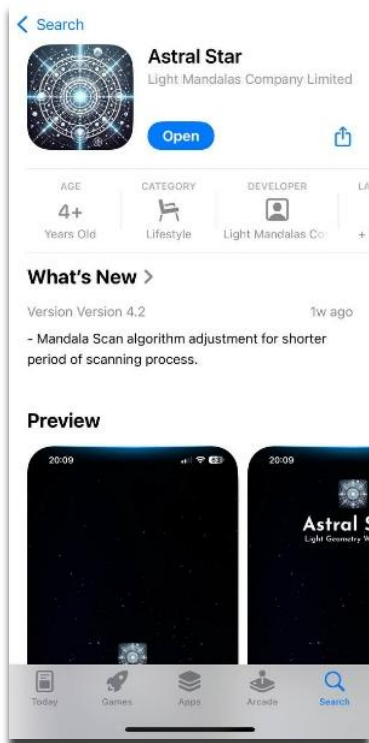


Play Store (Android)

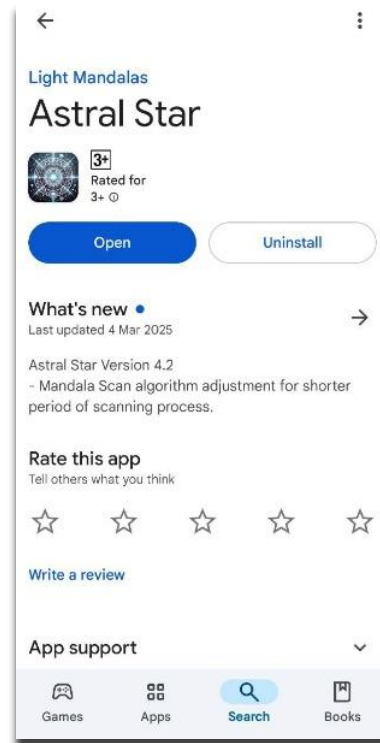


3.2 การจับคู่ลูทูกับแอปพลิเคชัน

แตะไอคอน "Settings" ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก "Set Up Astral Star" แอปจะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

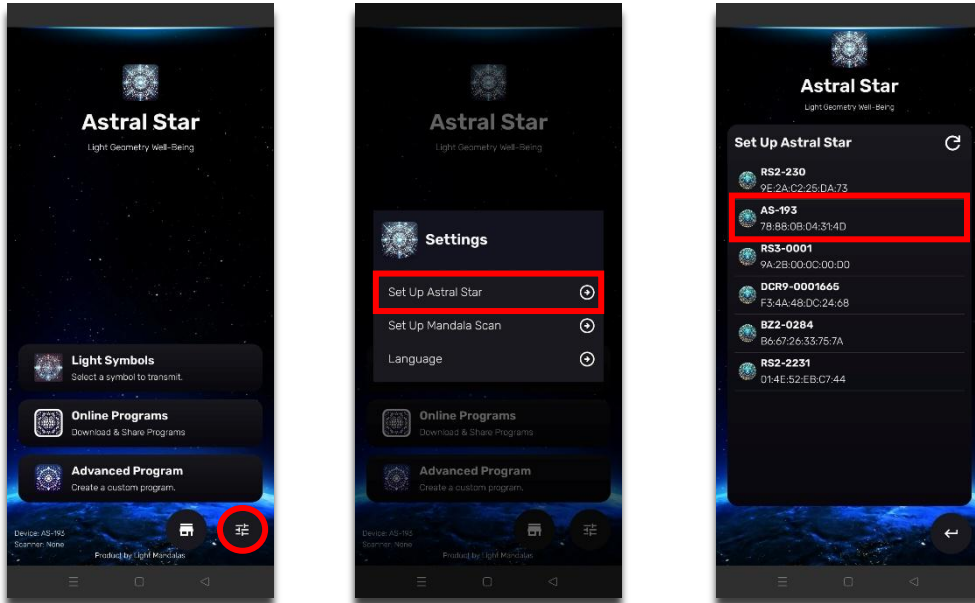

3.3 Light Symbols


ไลบรารี "Light Symbols" ช่วยให้คุณสำรวจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความถี่ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Astral Star สัญลักษณ์เหล่านี้สอดคล้องกับรูปแบบพลังงานที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณเข้าใจและได้ตอบกับความถี่ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันได้

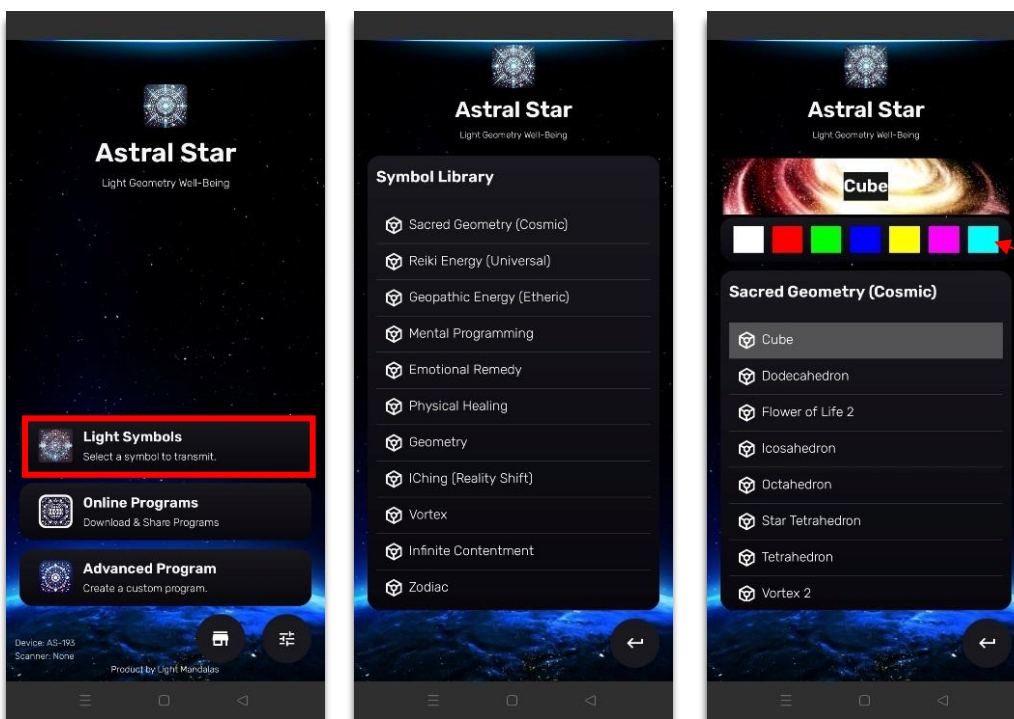

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสีของสัญลักษณ์ได้


3.4 Online Programs



โปรแกรมออนไลน์มีโปรแกรมการบำบัดให้เลือกจาก Light Mandalas รวมถึงการปรับจັกระและการชำระล้างพลังงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุล

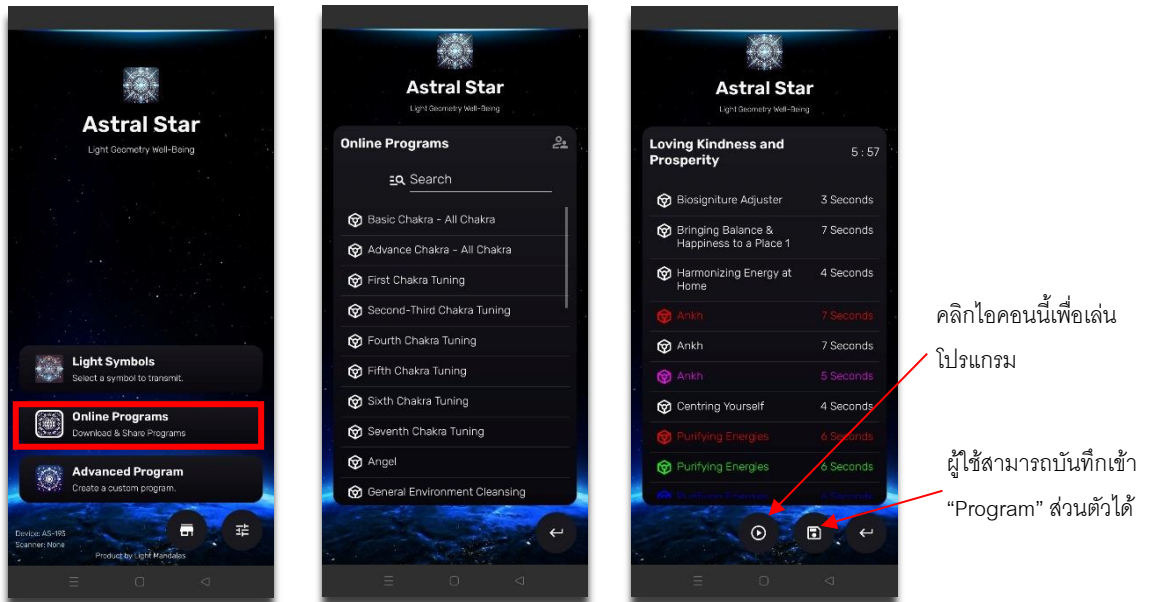


3.5 Advanced Program

"Advanced Program" ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าความถี่โดยใช้โลบารี่หรือความถี่ที่กำหนดเอง ผู้ใช้สามารถรวมความถี่ต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมใหม่ได้

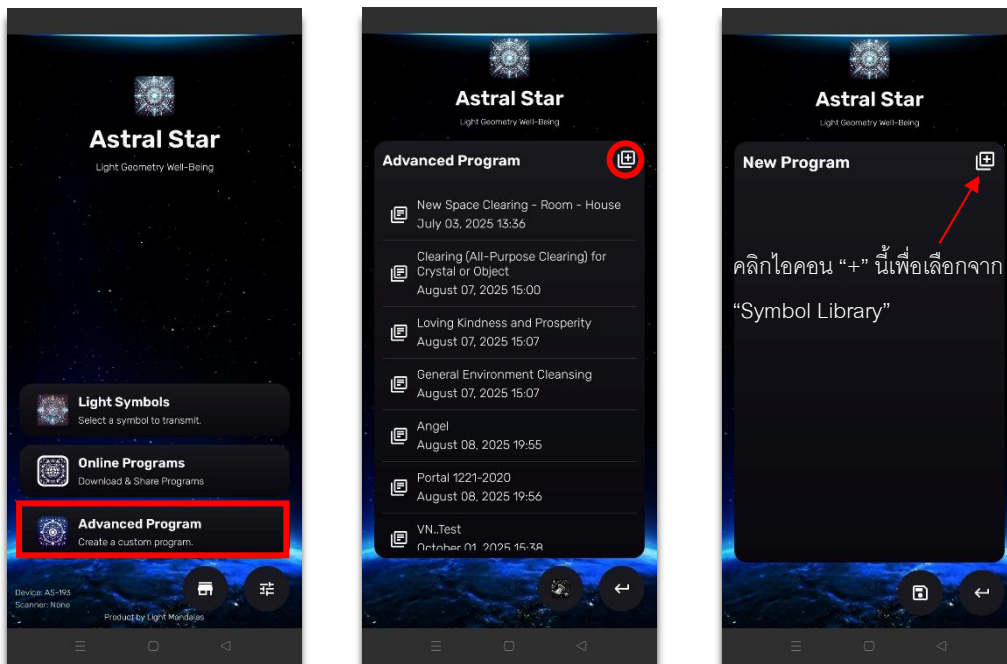

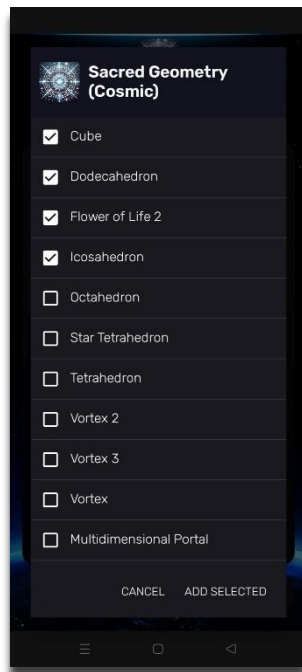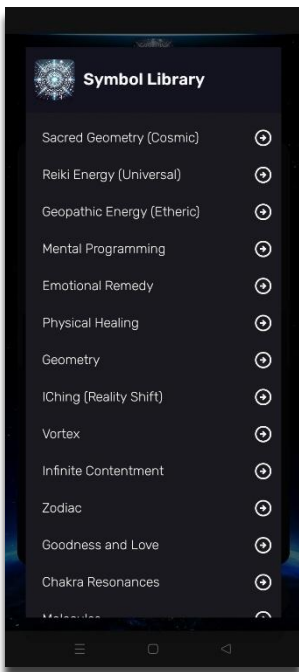

เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการ
เพิ่มลงใน Program จากนั้น
คลิก "Add Selected"



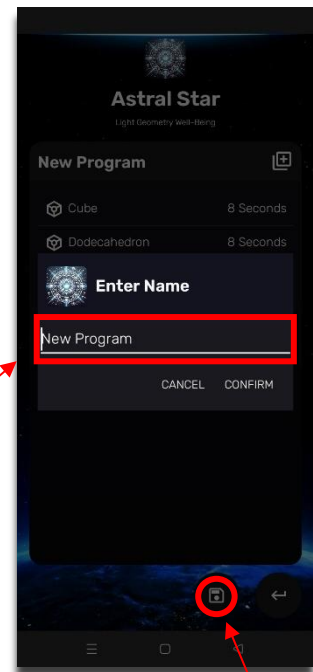


1. ตั้งชื่อให้ Program ใหม่

2. คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึก Program جدید

3.6 Mandala Scan


หากต้องการใช้ Mandala Scan ให้จับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธก่อน แต่ไอคอน "Settings" เลือก "Set Up Mandala Scan" และเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ

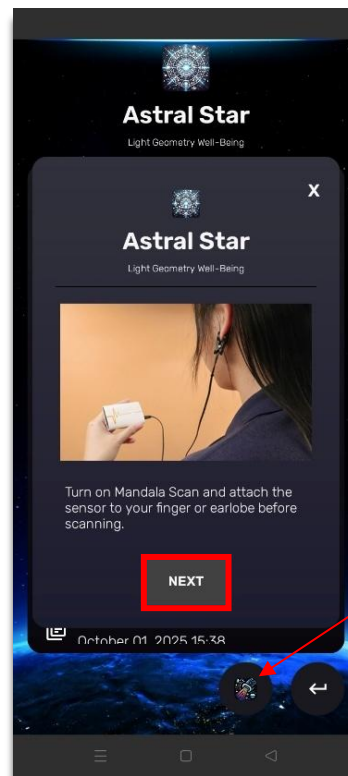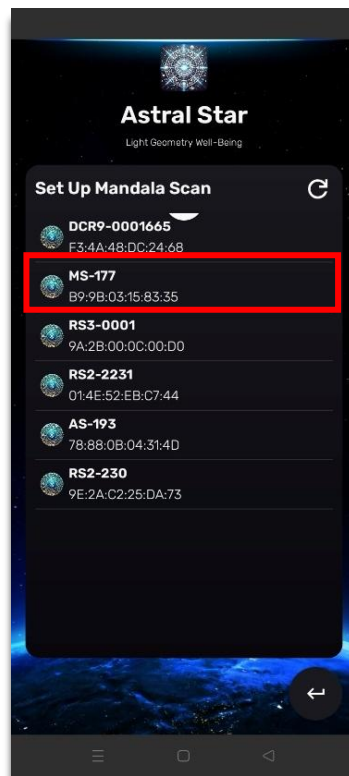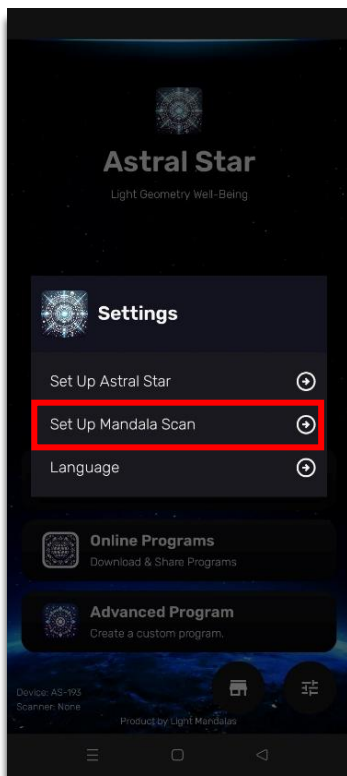

เลือก "Advanced Program"
แล้วกดไอคอนของ "Mandala
Scan" หลังจากที่เชื่อมต่อบลูทูธ
แล้ว ทำายสุดกด "Next"

3.6.1 Smart Scan

ในฟังก์ชันนี้ Mandala Scan จะสแกนร่างกายของผู้ใช้สำหรับความถี่ที่เหมาะสมกับร่างกายผู้ใช้ที่สุด แล้วเล่นผลผ่าน Astral Star

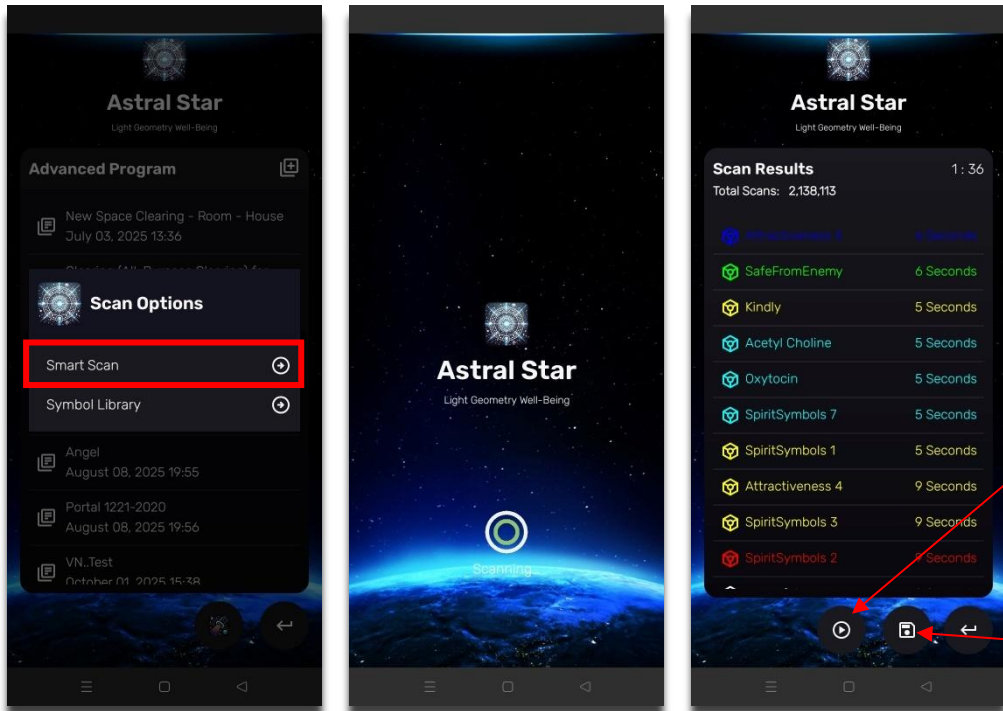


คลิกไอคอนนี้เพื่อเล่นผลการสแกนทั้งหมดด้วย Mandala Astral Star


คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลการสแกนทั้งหมดไปยังสมุดโปรแกรม

3.6.2 Symbol Library

ในฟังก์ชันนี้ Mandala Scan จะสแกนร่างกายของผู้ใช้ตามหมวดหมู่ที่ผู้ใช้ได้เลือก

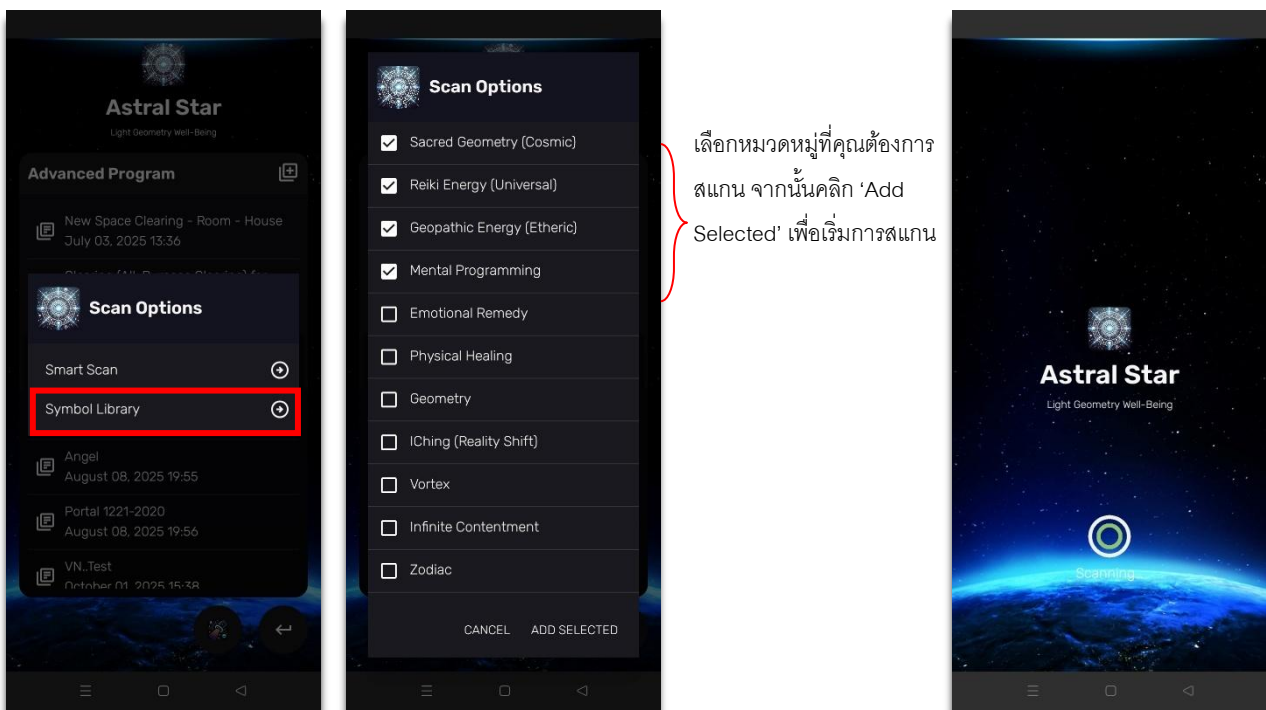

เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการสแกน จากนั้นคลิก 'Add Selected' เพื่อเริ่มการสแกน

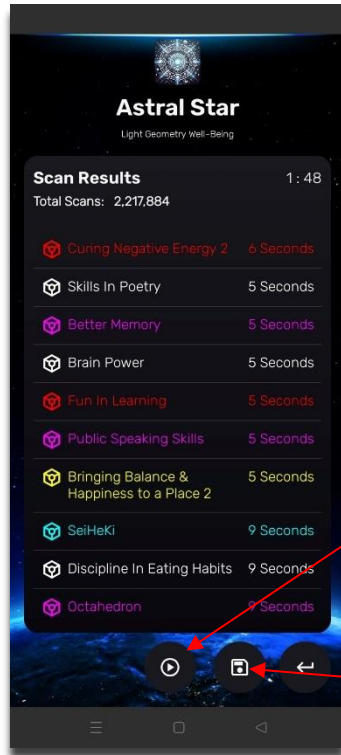

คลิกไอคอนนี้เพื่อเล่นผลสแกนกับ
Mandala Astral Star

คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลการสแกน
ไปยังสมุดโปรแกรม

การแก้ไขความล้มเหลว

อุปกรณ์ไม่เปิด:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิด/ปิดหมุนจนสุดแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟได้เรียบร้อยและแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบฟิวส์ว่ามีรอยชำรุดหรือไม่

เลเซอร์หรือรูปแบบไม่แสดง:

- ตรวจสอบว่าสวิตช์ไฟเลเซอร์เปิดอยู่
- ปรับปุ่มความไวเพื่อปรับขนาดของรูปแบบ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตผ่านบลูทูธหรือไม่ หน้าจอควรแสดง "APP" เมื่อเชื่อมต่อแล้ว
- ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อบลูทูธ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ Light Mandalas ได้รับการออกแบบมาเป็นเครื่องมือเสริมพลังงานสำหรับการผ่อนคลาย จัดการ ความเครียด และความเป็นอยู่ที่ดี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาหรือ คำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญได้

ประสบการณ์หรือคำรับรองใดๆ ที่แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสะท้อนถึงการตอบสนองของแต่ละ บุคคล และไม่รับประกันผลลัพธ์ เนื่องจากพลังงานและสภาวะอารมณ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ใช้จึงอาจพบ ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้าหรือรู้สึกไม่สบายมากขึ้น การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณรับทราบว่า ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

บริษัท Light Mandalas จำกัด (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงที่ไม่ได้มีเจตนา ความรู้สึกไม่ สบาย หรืออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณมีข้อสงสัยทางการแพทย์ โปรดปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com