



คู่มือการใช้งาน

Astral Star



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 5.8

อัปเดตล่าสุด 30 พฤษภาคม 2569

1. หมายเหตุทั่วไป

1.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

Mandala Astral Star เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพพกพาทันสมัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุล พลังงานในร่างกายและเพิ่มความชัดเจนทางอารมณ์ อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ขั้นสูง สนาม แม่เหล็ก และคลื่นสเกลาร์เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและความสมดุลของพลังงาน

ด้วยการปล่อยแสงเลเซอร์ความถี่สูงและเทคโนโลยีสนามคลื่นสเกลาร์ Astral Star ช่วยกระตุ้นไบโอฟิลด์ของคุณ ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

จับคู่กับแอป Astral Star ซึ่งช่วยให้คุณสำรวจโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพลังงานที่ตรงเป้าหมาย สำหรับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้ผสมรวมกับ Mandala Scan เพื่อวิเคราะห์ หัสนามพลังงานของคุณและค้นหาสัญลักษณ์ที่สอดคล้องเพื่อความเหมาะสมที่สุด

Mandala Astral Star ของคุณผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว และ พร้อมสนับสนุนการ เดินทางสู่สุขภาพที่ดีของคุณทุกที่ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่และวาดสัญลักษณ์ด้วยแสงเลเซอร์เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น Red Laser, Green Laser, Blue Laser และ PCB Scalar Coil
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ

1.3 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
- ห้ามเปิดใช้งานโดยมองผ่านสายตาโดยตรง เนื่องจากตัวเครื่อง มี Laser เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- Mandala Astral Star มีการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจาก:
 - การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย

- การดัดแปลงหรือการแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
- หากต้องการซ่อมแซมจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบว่าชำรุด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศของคุณก่อนใช้
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงเครื่อง
- เก็บให้แห้ง หลีกเลี่ยงฝน ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่น

1.6 การเก็บดูแลรักษา

- ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ในบางกรณีที่อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการควบคุมของแอปพลิเคชัน
- ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกสำหรับทำความสะอาด
- เก็บเครื่องให้สะอาดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- โปรแกรมของ Astral Star ใช้เวลาประมาณ 10–30 นาทีต่อครั้ง ถ้าจำเป็นควรเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่องไม่เกิน 2–3 ชั่วโมง และควรพักเครื่องประมาณ 1–2 ชั่วโมง ก่อนใช้งานต่อ
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- เสียบปลั๊กสายไฟ 220 V AC และกดปุ่มเปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: AS-XXXX
- เลือกโปรแกรบบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- ด้านหลังตัวเครื่องจะมีหน้าจอสำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ในงานของระบบเทคนิค
- ด้านหลังตัวเครื่องจะมีปุ่มไว้ทำหน้าที่ปรับขนาดของสัญญาณเลเซอร์ที่ฉายออกไป
- ในแอปพลิเคชันจะมี:

- Symbols สัญลักษณ์จำนวน 23 หมวดหมู่ให้ลูกค้าได้เลือกใช้
- ฟังก์ชัน Advanced Program ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า หรือ สร้าง Program ของตัวเองได้
- ฟังก์ชัน Online Programs ที่ให้ผู้ใช้งานได้แชร์หรือแลกเปลี่ยน Program ของตัวเองกับผู้อื่นได้
- ฟังก์ชัน Scanner ที่สามารถ ตั้งค่าผ่าน Mandala Scan ได้
- ฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าภาษาได้ทั้งหมด 11 ภาษา

1.9 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

- Mandala Astral Star
- สายไฟ 200 V AC
- ที่ใส่คริสตัล
- ลูกแก้วคริสตัล สัญลักษณ์ Universal
- ชิ้นส่วนรองรับ




2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลเฉพาะ

แรงดันใช้งาน	220V AC
กำลังไฟ:	Max. 50W
กำลังเลเซอร์:	Mandala Astral Star (Class 3B)
- แดง:	182mW 638nm
- เขียว	114mW 532nm
- พ้ำ:	257mW 450nm
ความเร็วในการสแกน:	0-30kpps
สีเลเซอร์:	
- ขาว	497mW
- แดง	182mW
- เขียว	114mW
- พ้ำ	257mW
- เหลือง	240mW
- บานเย็น	382mW
- พ้ำเขียว	374mW
รูปแบบเลเซอร์:	รูปแบบไม่จำกัดจากการควบคุมการใช้งาน
ระบบระบายความร้อน:	พัดลมระบายความร้อน
อุณหภูมิการทำงาน:	ภายในอาคาร (10-35°C)
สีตัวเคส:	ขาว
วัสดุ:	อะคริลิก, เหล็ก, อลูมิเนียมABS
ขนาดเครื่อง:	260 x 180 x 90mm
น้ำหนักรวม:	3kg
การเชื่อมต่อ:	Bluetooth 5.0

2.2 ส่วนประกอบและการทำงาน

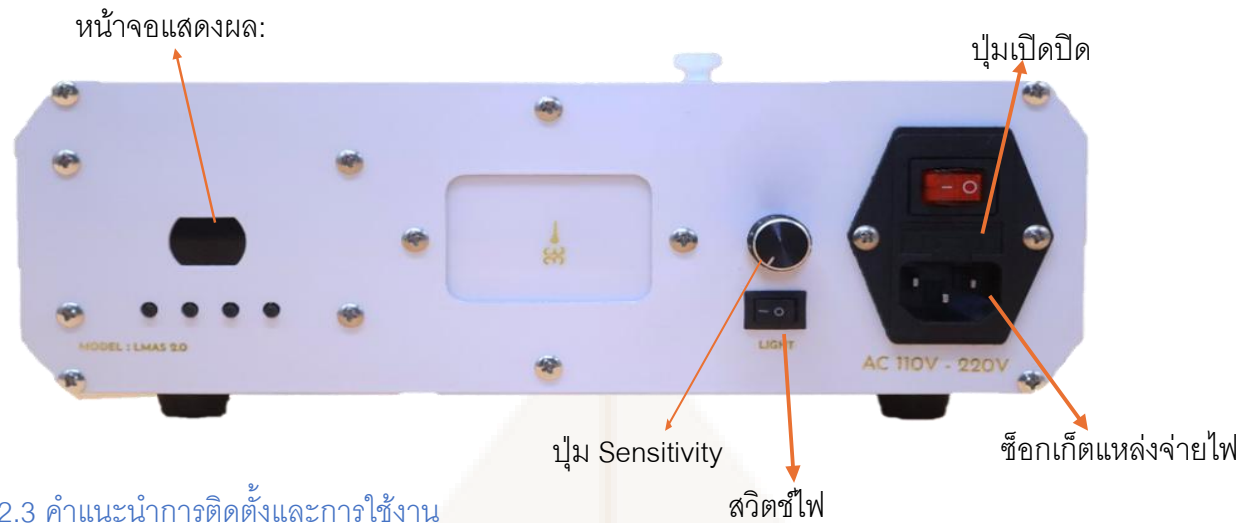

2.3 คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน

1. เสียบสายไฟและเปิดสวิตช์ไฟเลเซอร์เพื่อตรวจสอบเลเซอร์ โปรดระวังสายตาของคุณ ปรับปุ่มความไว (Sensitivity) เพื่อปรับขนาดของรูปแบบเลเซอร์



- แนะนำให้ปรับจนที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา
- หากปรับจนต่ำเกินไป เลเซอร์จะเข้มข้นเกินไป ซึ่งอาจทำให้ควอตซ์ที่วางอยู่ด้านหลัง หน้าเกิดการไหม้ได้
- การปรับสูงเกินไปอาจทำให้โมดูลเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียหายได้

2. ตอนนี้อุปกรณ์ควรอยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้ว โดยจะแสดงรูปแบบเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแสดงผลแสดง "AL" ซึ่งแปลว่าอุปกรณ์พร้อมสำหรับการ จับคู่กับแอปแล้ว เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยบลูทูธและจับคู่กับแอป Mandala Star แล้ว อุปกรณ์จะแสดง "APP"



โหมด STANBY



บลูทูธเชื่อมต่อแล้ว/เชื่อมต่อกับแอปสำเร็จ

3. ติดตั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้ากับหัวเลเซอร์เอาต์พุต วางลูกแก้วคริสตัลลงในตัวยึด สวมทั้งตัวยึดลูกแก้วคริสตัลและลูกแก้วฮาร์โมนิสติก จากนั้นล็อกตัวยึดลูกแก้วโดยขันสกรูให้แน่น




3. แอปพลิเคชัน Astral Star


3.1 การติดตั้งแอป

แอป Astral Star พร้อมใช้งานบน iOS และ Android ดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ Android สำหรับผู้ใช้นิรโรคพรตดาวน์โหลดจาก [Light Mandalas Applications & Downloads](#)

App Store (iOS)

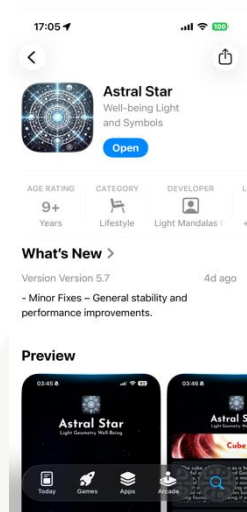


Play Store (Android)

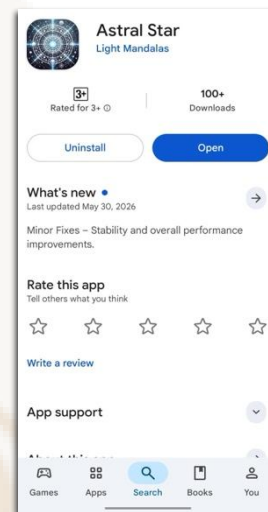


3.2 การจับคู่บุญกับแอปพลิเคชัน

แตะไอคอน "Settings" ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก "Set Up Astral Star" แอปจะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

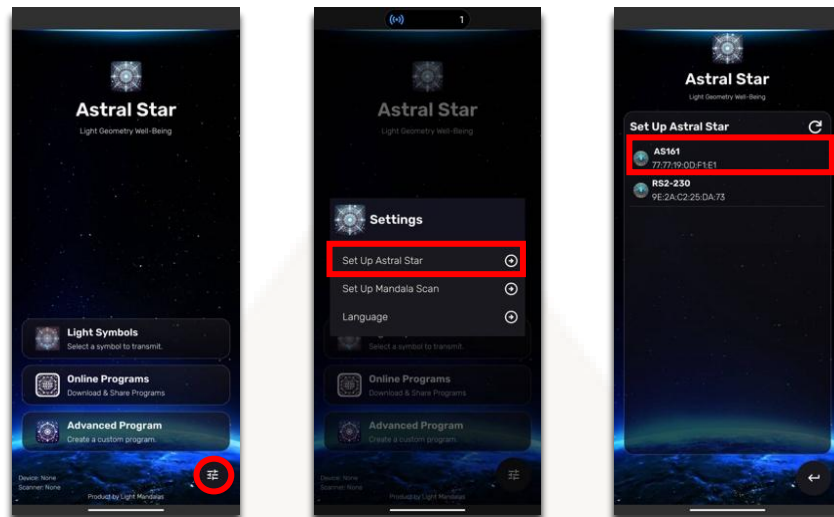

3.3 Light Symbols

ไลบรารี "Light Symbols" ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความถี่ทั้งหมดที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Astral Star สัญลักษณ์เหล่านี้สอดคล้องกับรูปแบบพลังงานที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและโต้ตอบกับความถี่ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันได้

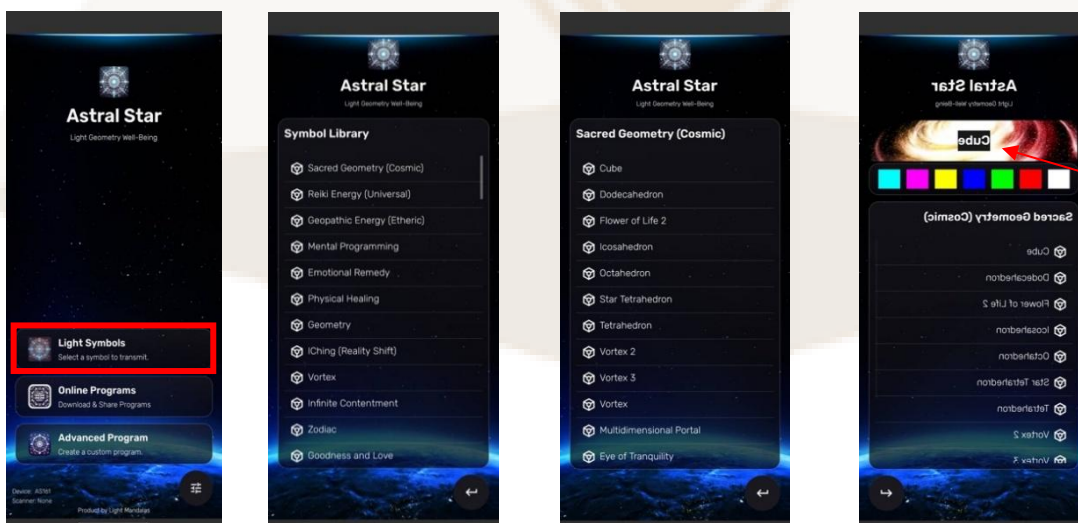

เลือกหนึ่งรายการ


เลือกหนึ่งรายการ

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสีของสัญลักษณ์ได้

3.4 Online Programs

โปรแกรมออนไลน์มีโปรแกรมการบำบัดให้เลือกจาก Light Mandalas รวมถึงการปรับจັจระและการชำระล้างพลังงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุล

3.5 Advanced Program

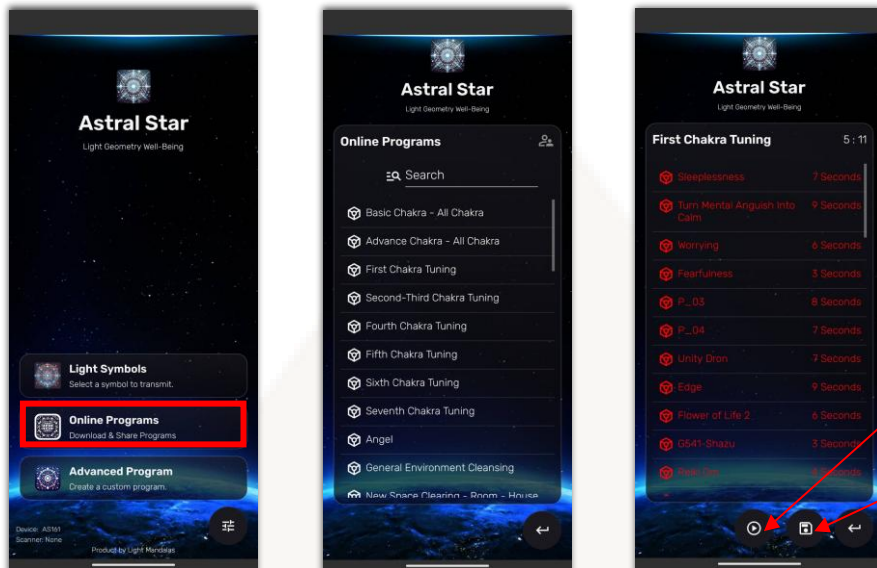


คลิกไอคอนนี้เพื่อเริ่ม

โปรแกรม



ผู้ใช้สามารถบันทึกไปยัง
“โปรแกรม” ได้

3.5 Advanced Program

"Advanced Program" ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าความถี่โดยใช้ไลบรารีหรือความถี่ที่กำหนดเอง ผู้ใช้สามารถรวมความถี่ต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมใหม่ได้

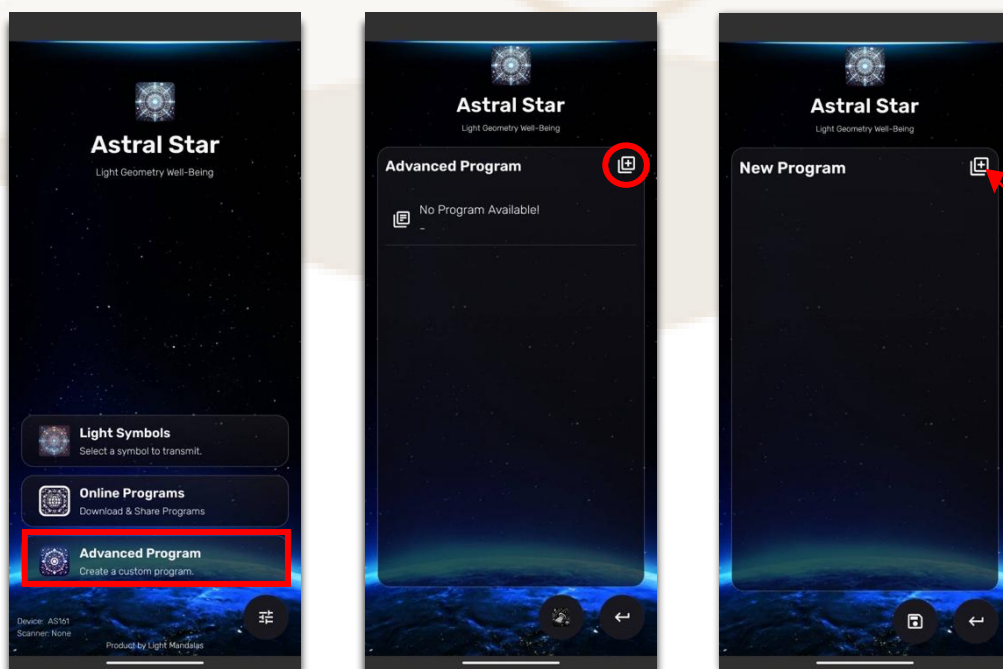


คลิกไอคอน “+” นี้
เพื่อเลือกจาก
“Symbol Library”

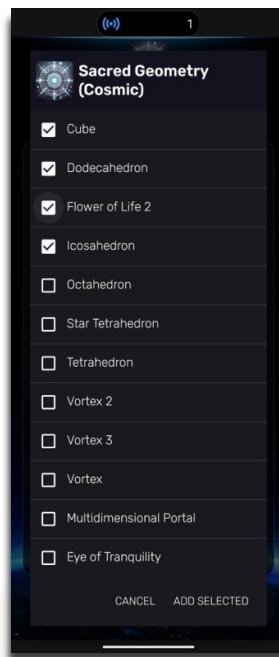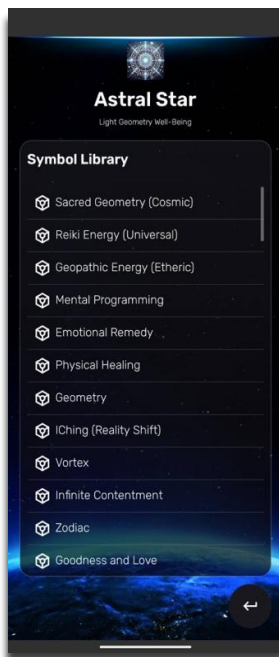

เลือกสัญลักษณ์ที่คุณ
ต้องการเพิ่มลงในโปร
แกรม จากนั้นคลิก
“Add Selected”




1. ตั้งชื่อให้ Program
ใหม่

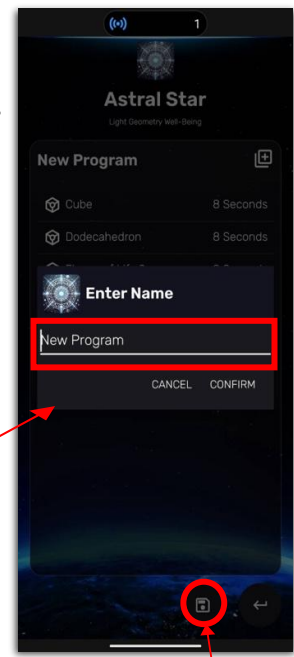

2. คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึก
Program جدید

3.6 Mandala Scan


หากต้องการใช้ Mandala Scan ให้จับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธก่อน และไอคอน "Settings" เลือก
"Set Up Mandala Scan" และเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ

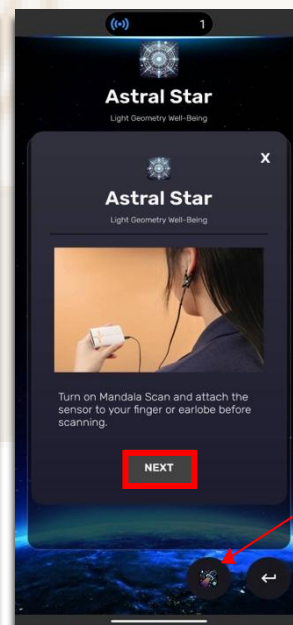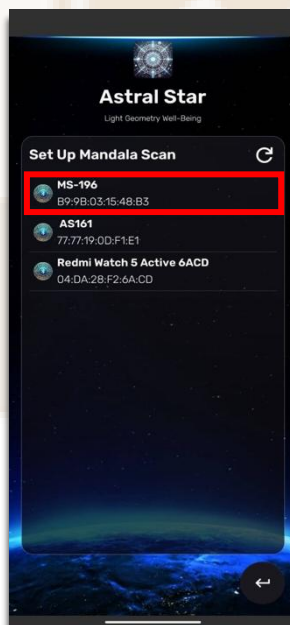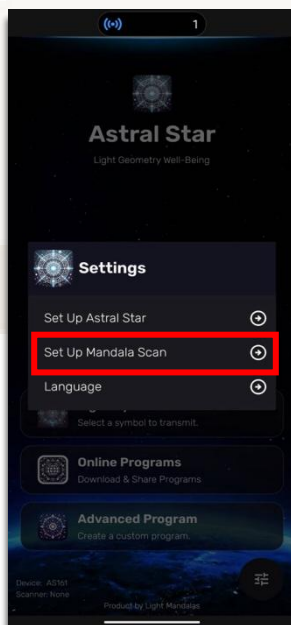

เลือก “Advanced Program”
แล้วกดไอคอนของ “Mandala
Scan” หลังจากเชื่อมต่อบลูทูธ
แล้ว ทำายสุดกด “Next”

3.6.1 Smart Scan

ในฟังก์ชันนี้ Mandala Scan จะสแกนร่างกายของผู้ใช้สำหรับความถี่ที่เหมาะสมกับร่างกายผู้ใช้ที่สุด แล้วเล่นผลผ่าน Astral Star

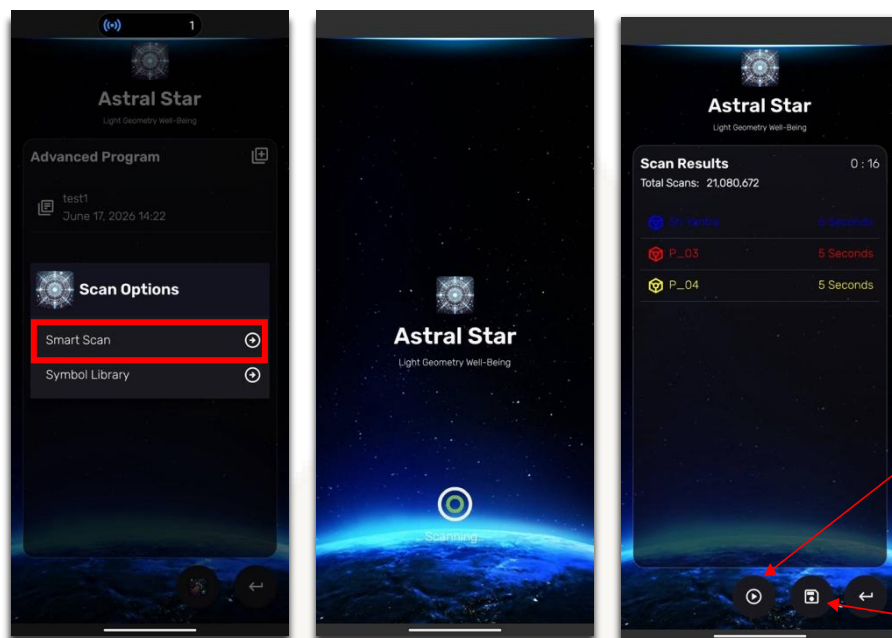



คลิกไอคอนนี้เพื่อเล่นผลการสแกนทั้งหมดด้วย Mandala Astral Star

คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลการสแกนทั้งหมดไปยังสมุดโน้ต

3.6.2 Select Library

ในฟังก์ชันนี้ Mandala Scan จะสแกนร่างกายของผู้ใช้ตามหมวดหมู่ที่ผู้ใช้ได้เลือก

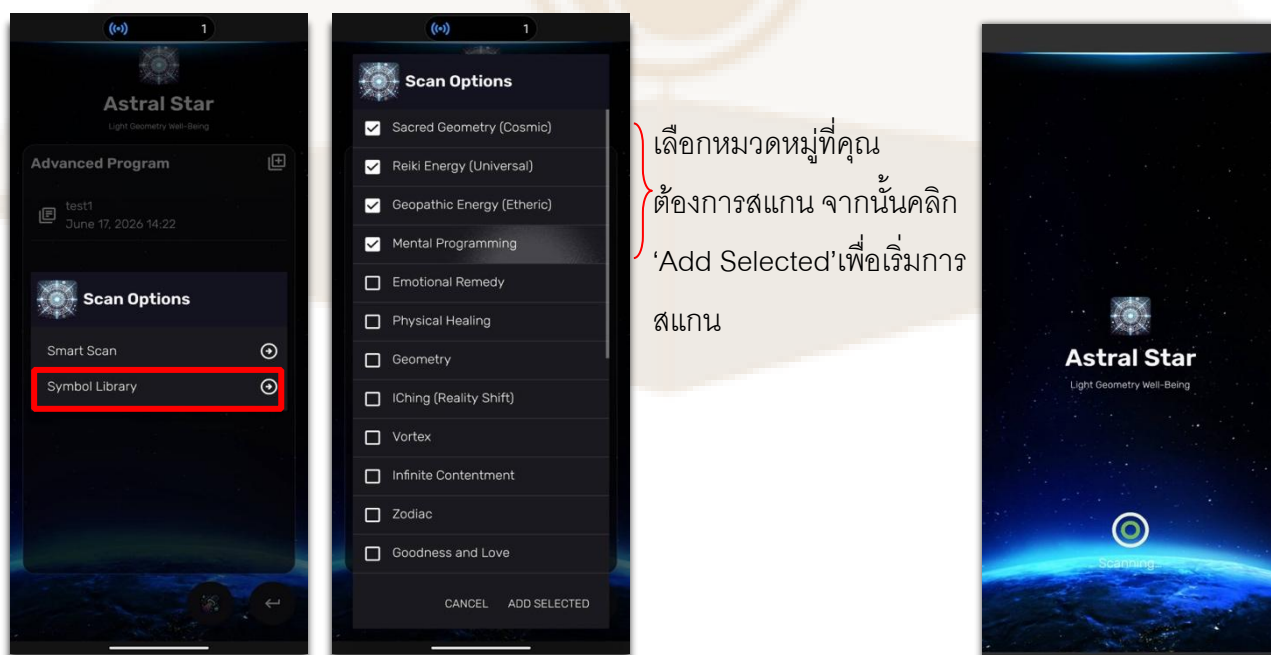

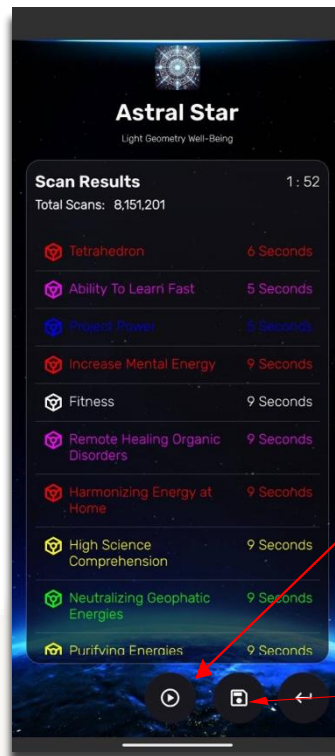

คลิกไอคอนนี้เพื่อเล่นผลสแกนกับ
Mandala Astral Star

คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกผลการสแกน
ไปยังสมุดโปรแกรม

การแก้ไขความล้มเหลว

อุปกรณ์ไม่เปิด:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิด/ปิดหมุนจนสุดแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟได้เรียบร้อยและแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบฟิวส์ว่ามีรอยชำรุดหรือไม่

เลเซอร์หรือรูปแบบไม่แสดง:

- ตรวจสอบว่าสวิตช์ไฟเลเซอร์เปิดอยู่
- ปรับปุ่มความไวเพื่อปรับขนาดของรูปแบบ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตผ่านบลูทูธหรือไม่ หน้าจอควรแสดง “APP” เมื่อเชื่อมต่อแล้ว
- ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อบลูทูธ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ Light Mandalas ได้รับการออกแบบมา เป็นเครื่องมือ เสริมพลัง งานสำหรับภา รพ่น คลาย จัดการความเครียด และความเป็นอยู่ที่ดี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทด แทนการรักษาหรือคำ แนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญได้

ประสบการณ์หรือคำรับรองใดๆ ที่แบ่งปันเกี่ยวกับกา ไร้ผลิตภัณฑ์ของเรา นั้นสะท้อนถึงการ ตอบสนองของแต่ละบุคคล และไม่รับประกันผลลัพธ์ เนื่องจากพลังงาน และสภาวะอารมณ์ของ แต่ละบุคคล แตกต่างกัน ผู้ใช้จึงอาจพบผลลัพธ์ที่ แตกต่างกัน เช่นความรู้สึก ไวต่อสิ่งเร้าหรือรู้สึก ไม่สบายมากขึ้น การ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณรับทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

บริษัท Light Mandalas จำกัด (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงที่ไม่ได้มีเจตนา ความรู้สึกไม่สบาย หรืออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณมีข้อสงสัยทางการแพทย์ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com