



用户手册

光之炼金仪



在使用本设备前，请务必仔细阅读本用户手册。

版本 4.6

更新日期：2025 年 12 月 5 日

1. 概述

1.1 产品功能与预期用途

光之炼金仪是一款创新型、可携带的身心健康支持设备，旨在通过先进的量子色彩疗愈技术，帮助平衡能量状态并缓解压力。设备提供多达 1600 万种可自定义的颜色变化，基于光谱疗愈原理，对人体能量流进行精细调节，从而促进放松与整体身心和谐。

本设备可通过 Light Alchemy 应用程序 进行控制，用户可根据个人需求创建专属预设，用于个性化能量调节。应用程序内置 700 多组预设频率，可即刻使用。

此外，设备可结合 Mandala Scan（曼陀罗扫描）功能，对人体能量状态进行分析，从而推荐最适合的协调性预设，以获得更理想的使用体验。

每一台光之炼金仪 AuraSync 均经过严格的质量检测，可随时随地陪伴并支持您的身心健康之旅。

1.2 产品详情

- 身心健康用光频调节设备
- 采用电子控制电路
- 以 RGB LED 面板作为输出光源
- 支持蓝牙连接进行移动端控制
- 配备 3.5 mm 音频接口，可通过设备聆听音乐
- 配备 3.5 mm 双通道接口（主机 / 从机），可连接多台光之炼金仪
- 设备正面设有 3.5 mm 接口，用于连接心率测量装置

1.3 安全警告

- 使用前请仔细阅读并遵循本手册中的所有安全说明
- 请勿在靠近水源或潮湿环境中开启设备
- 非专业技术人员请勿自行拆解设备
- 避免将设备放置于高温热源附近（如炉具）
- 仅可使用本手册中指定的电源电压

1.4 保修说明

- 光之炼金仪自购买之日起享有 一年保修服务。
- 如遇任何问题，请立即联系客户支持。
- 以下情况不在保修范围内：
 - 使用不当或人为疏忽造成的损坏
 - 未经授权的改装或拆卸
 - 关税 / 进口费用或间接性损坏
 - 因误用导致的维修，其相关费用（含运费）需由用户自行承担。

1.5 重要注意事项

- 若设备出现损坏迹象，请勿使用，并联系客户支持
- 使用前请确认当地电压是否符合要求
- 请勿拆解或改装设备
- 保持设备干燥，避免雨水、高湿度、高温及灰尘环境

1.6 维护与保养

1. 可使用柔软的布或水性玻璃清洁剂进行清洁
2. 保持设备清洁以确保正常运行
3. 存放于干燥环境，避免阳光直射
4. 如有任何问题，请联系客户服务中心

1.7 开始使用

1. 接通 220V 交流电源，并按下设备背面红色电源开关
2. 通过蓝牙连接手机：LAS-XXXX
3. 在应用程序中选择所需的使用程序
4. 关闭设备时，请再次按下背面红色电源开关

1.8 高级设置

- 设备配备 模式按钮，共包含 5 种模式：
 - 蓝牙模式、音频模式、麦克风模式、生物反馈模式、光扫描模式
- 蓝牙模式：灯光将根据默认程序或已上传的程序频率进行闪烁。
- 音频模式：灯光将根据手机播放音乐的节奏闪烁。用户需连接音频蓝牙，也可通过背部 3.5 mm 接口插入耳机聆听音乐。背部音量旋钮可调节灯光对音乐音量的响应程度。
- 麦克风模式：灯光将根据周围环境中的外部声音节奏闪烁，可通过背部音量旋钮调节灯光对外部声音的响应灵敏度。
- 生物反馈模式：设备将检测脉搏并处理数据，通过红、绿、蓝三色灯光显示当前脉搏稳定状态。设备背面蓝色 LED 会随脉搏节奏闪烁。

- 光扫描模式：设备将检测脉搏并结合频率与灯光输出，依据当前脉搏稳定状态进行支持性调节。背面蓝色 LED 会随脉搏节奏闪烁。
- 应用程序功能说明
 - 基础程序：提供 16 组以上预设供选择
 - 色彩库：可选择 1-25 MHz 的频率，自由调整光色
 - 高级程序：可自定义设置或创建个人程序
 - Mandala Scan 功能：根据扫描结果调整设置
 - 语言选择：共支持 11 种语言
- 设备背面的 USB-C 接口 仅用于固件升级。

1.9 产品包装内容

1. 光之炼金仪 ×1
2. 220V 交流电源线 ×1
3. 心率测量耳夹 ×1
4. 不锈钢支架 ×1




2. 技术参数

2.1 规格说明

产品名称:	光之炼金仪 AuraSync
颜色:	白色
材质:	铝、钢、不锈钢
支架材质:	铝合金与橡胶
输入电压:	220V AC
LED 使用寿命:	100,000 小时
功率:	100W
频率范围:	1 Hz – 25 MHz
光源:	12 颗 10W RGB LED
调光范围:	0–100% 线性调光
通讯方式:	蓝牙音频、蓝牙 5.0、麦克风模块
产品尺寸:	240 × 230 × 90 mm (宽 × 高 × 深)
毛重:	1.5 kg

2.2 产品结构与功能说明

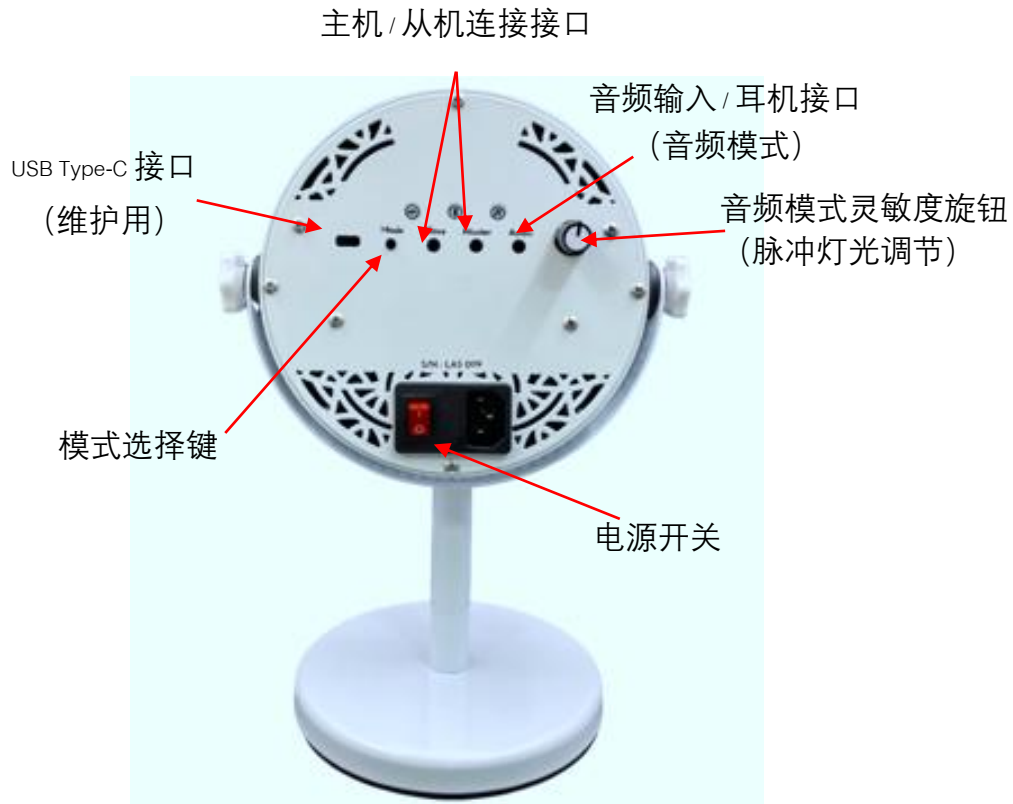

2.3 设备安装与启动

将电源线插入设备（仅支持 AC 110–220V，50/60 Hz），并确认电源插头已牢固连接。

随后开启电源开关，设备在初始化过程中，LED 灯会闪烁显示启动状态。



2.4 程序模式

1. 蓝牙模式 (Bluetooth Mode): 这是光之炼金仪开启后的默认模式。设备将连接应用程序, 方便用户上传并运行相关程序。
2. 音频模式 (Audio Mode): 在此模式下, 光之炼金仪可与扬声器或耳机同步。当您播放音乐时, 灯光将随声音节奏脉动, 营造沉浸式体验。

模式选择键



3. 麦克风模式 (Microphone Mode): 光之炼金仪会对外部音源播放的音乐作出响应, 灯光随声音节奏闪烁, 形成动态视觉效果。
4. 生物反馈模式 (Bio Feedback Mode): 该模式适用于冥想与身心练习者, 通过颜色反馈帮助用户观察当下的身心状态:

- 红色 —— 高压、低稳定度
- 蓝色 —— 过渡状态, 平衡逐步改善
- 绿色 —— 最佳协调状态, 深度专注


5. 光扫描模式 (Light Scan Mode): 将耳夹式传感器夹在手指上, 光之炼金仪将分析您的身体状态, 并自动生成适合您的频率与灯光组合。

3. Light Alchemy 应用程序


3.1 应用程序安装

Light Alchemy 应用程序适用于 iOS 与 Android 系统。iOS 用户可通过 App Store 下载，Android 用户可 <https://light-mandalas.com/downloads>


App Store (iOS)

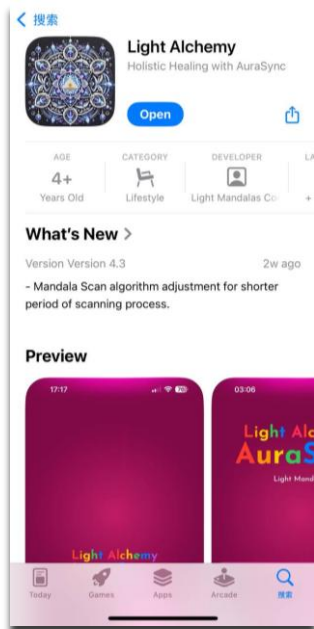

Play Store (安卓)

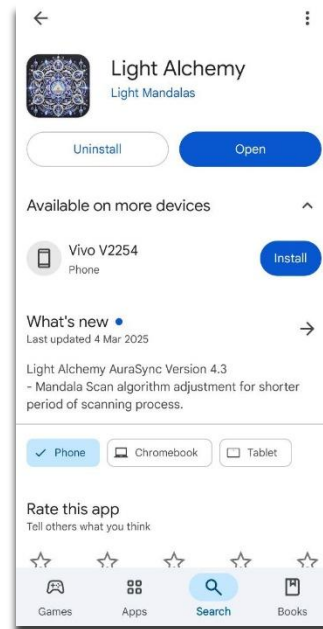


3.2 应用程序蓝牙配对

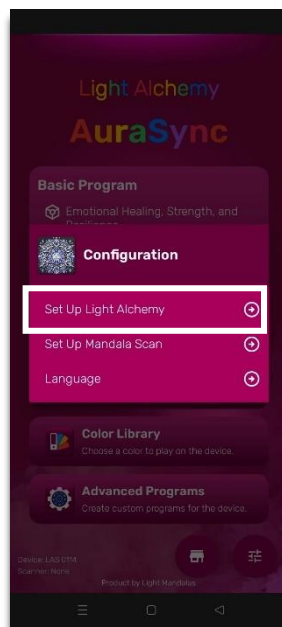


点击右下角的「设置 (Settings)」图标，选择设置 Light Alchemy (Setup Light Alchemy)。应用程序将搜索附近设备，请选择显示的设备序列号，通过蓝牙完成连接。

3.3 基础程序

完成应用程序设置后，在基础程序 (Basic Program) 中选择您偏

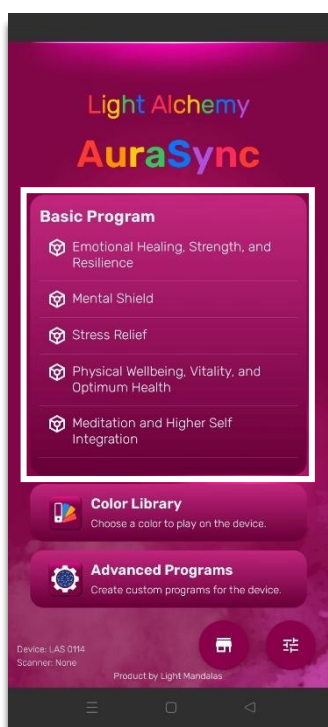

好的程序即可使用。


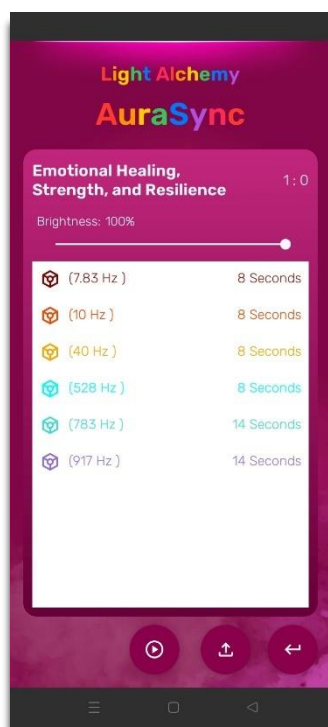


点击播放图标，播放频率。

点击上传，将频率传输至光之炼金仪进行自动处理。

3.4 色彩资料库

资料库中包含所有可用频率。用户也可自行选择特定频率与颜色

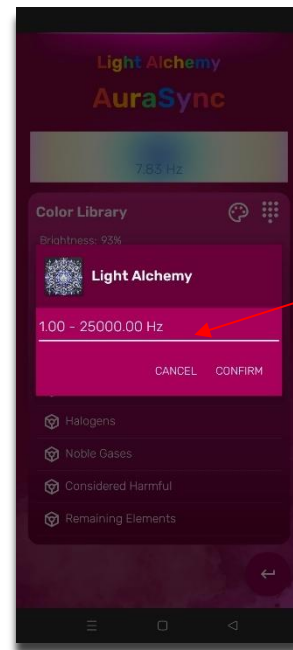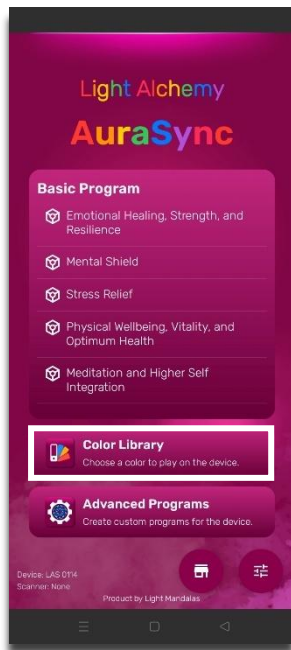



输入您偏好的频率，然后点击确认。

进行体验。



3.5 高级程序

高级程序允许用户使用资料库中的频率，或输入自定义频率，自由调整设置。用户可组合多个频率，创建专属的自定义程序。

3.5.1 高级程序 — 资料库

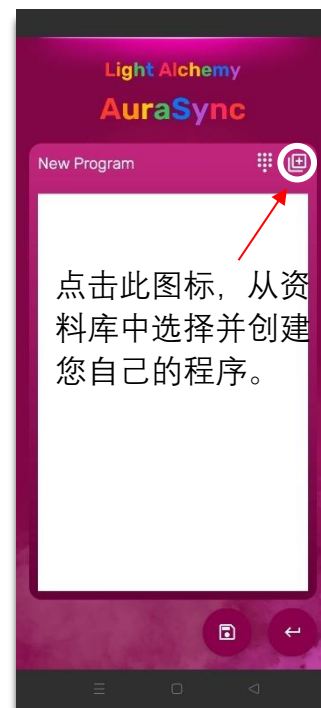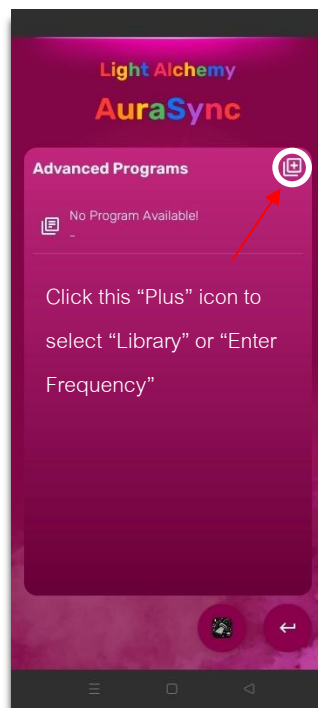


点击此图标，从资料库中选择并创建您自己的程序。

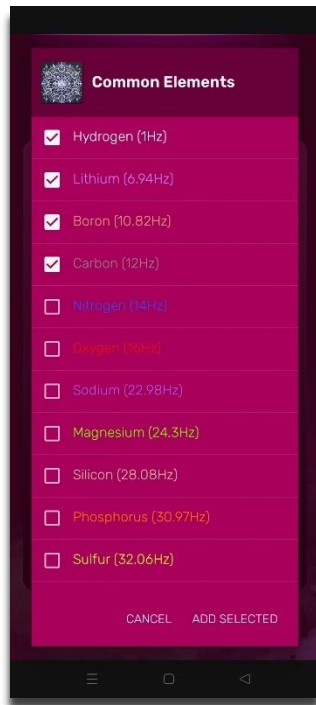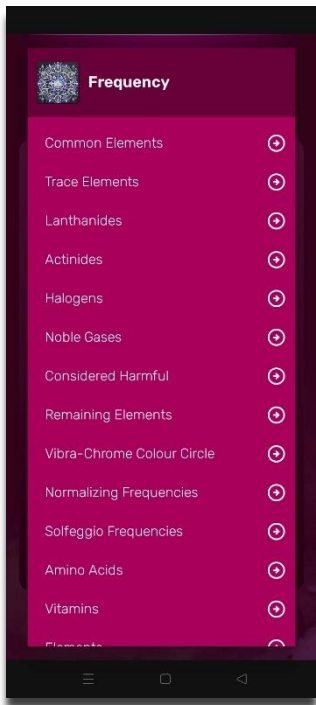


1. 选择您偏好的程序或频率。

2. 为您的自定义程序命名。

3. 点击此图标保存程序。

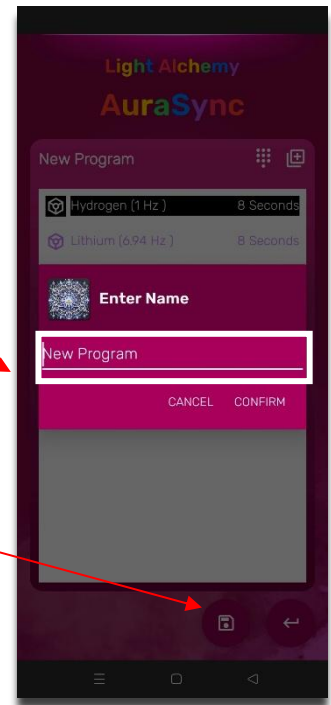


3.5.2 输入频率


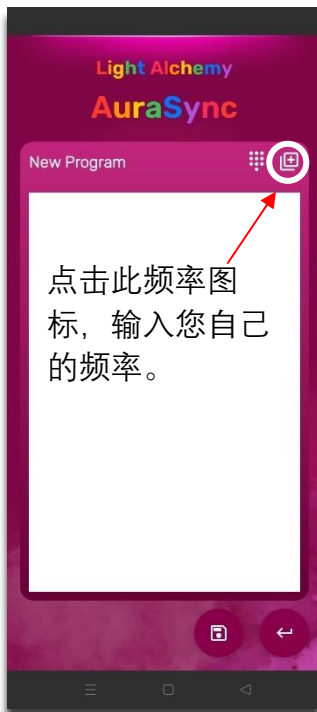


点击此频率图标，输入您自己的频率。




用户可为所输入的频率设置运行时间，并选择对应的灯光颜色。

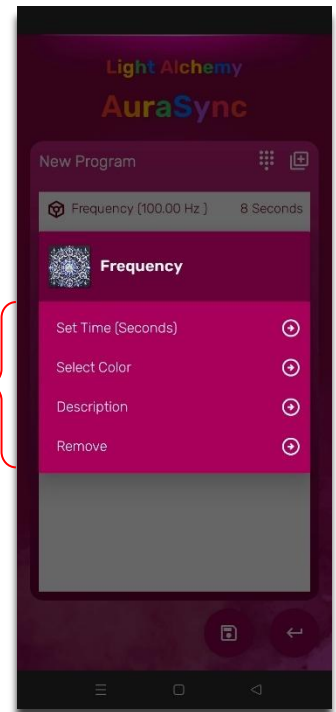

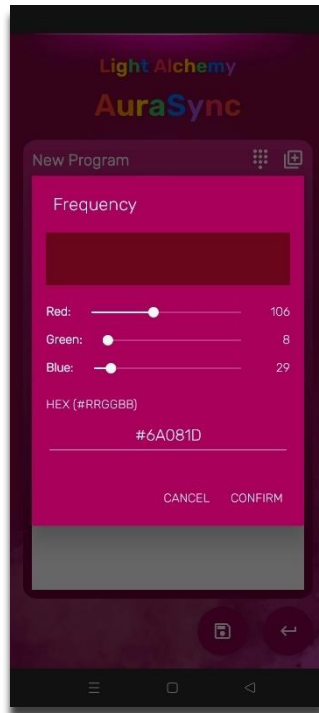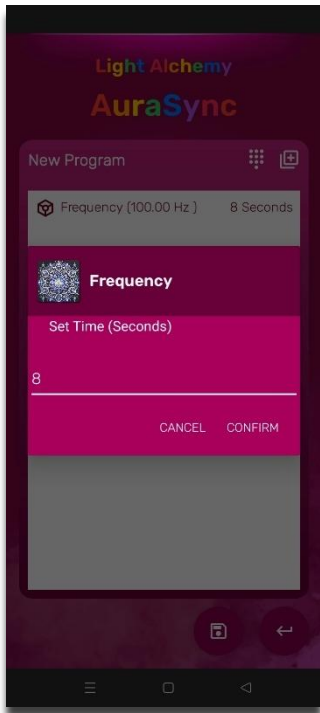



1. 为新的程序命名。

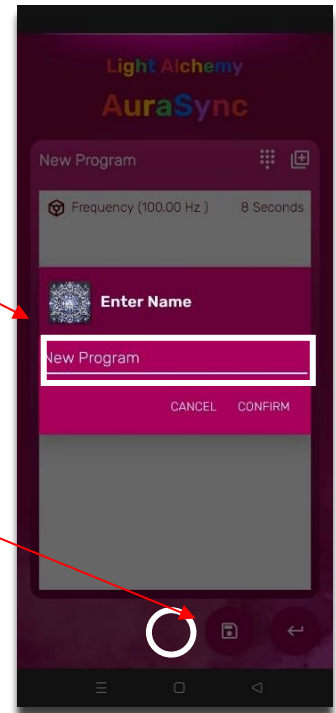

2. 点击此图标保存程序。

3.6 曼陀罗扫描




使用 Mandala Scan 前，请先完成蓝牙配对。点击设置（Settings），选择设置 Mandala Scan（Setup Mandala Scan），并连接显示的设

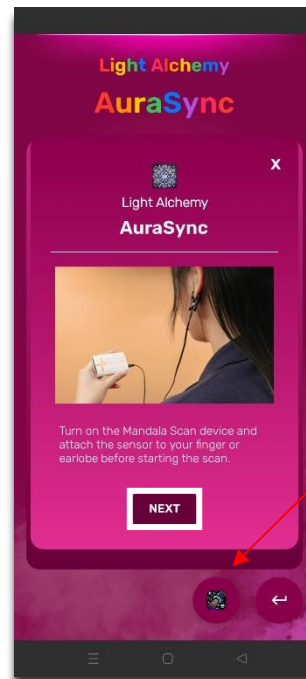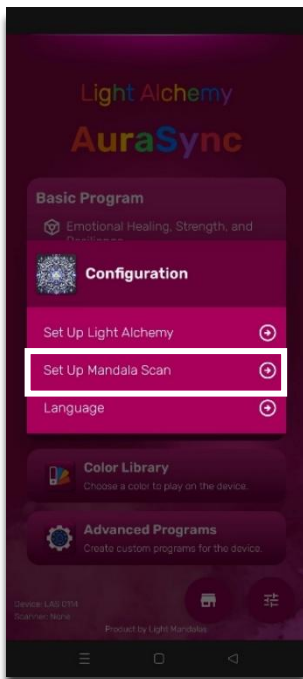

完成蓝牙配对后，选择高级程序，然后点击曼陀罗扫描图标，最后点击下一步（Next）开始扫描。

备序列号。

3.6.1 智能扫描 (Smart Scan)

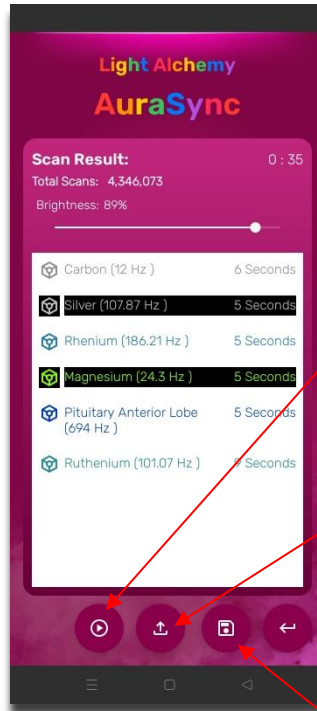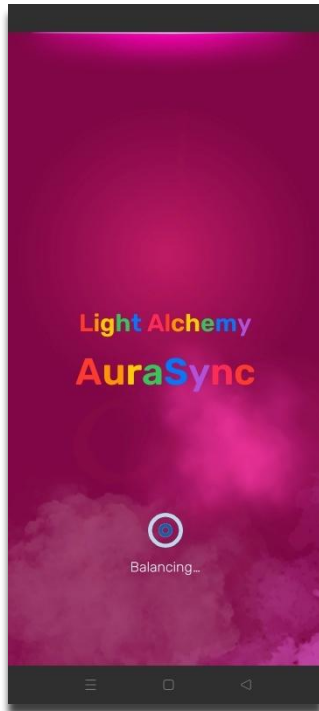
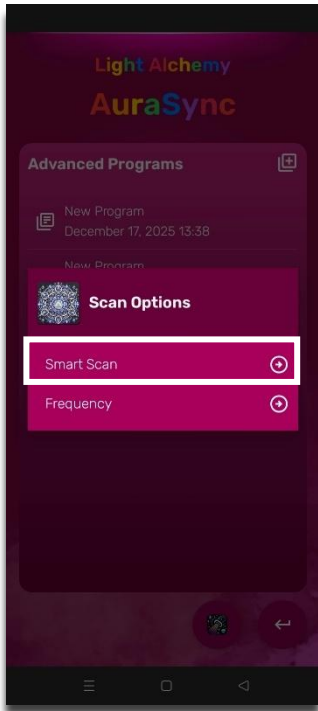


点击播放图标，播放频率。

点击上传图标，将扫描结果发送至光之炼金仪。上传后，即使退出程序，设备仍可继续运行。


点击上传，将频率传输至光之炼金仪进行自动处理。


3.6.2 频率扫描 (Scan Frequency)

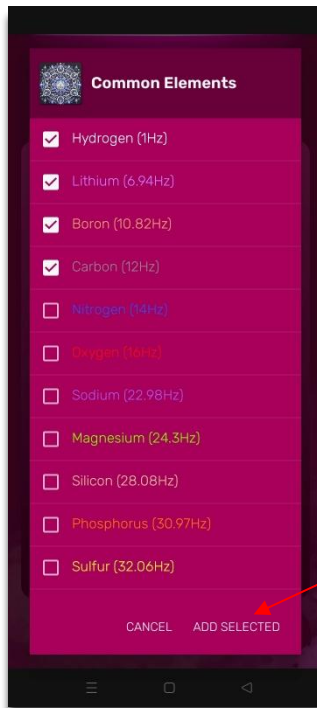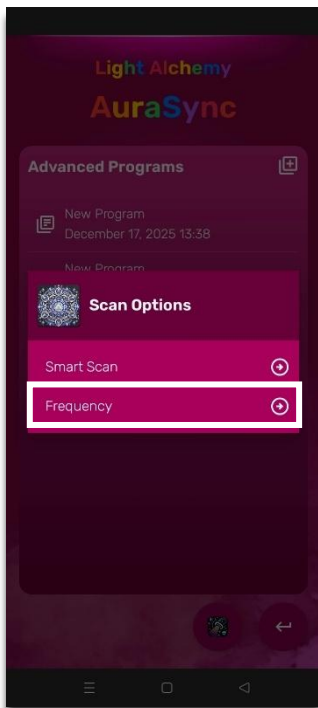

选择您希望进行扫描的资料库。

点击添加所选 (Add Selected) 以开始扫描流程。

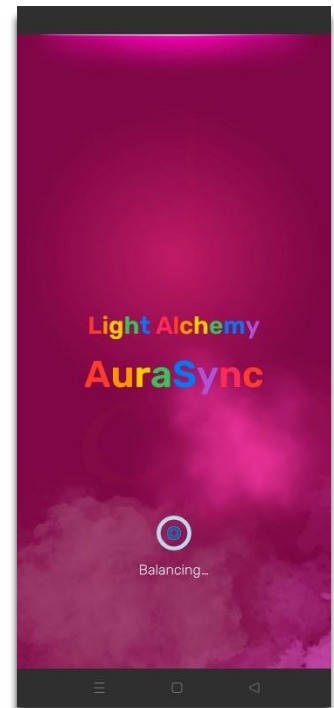

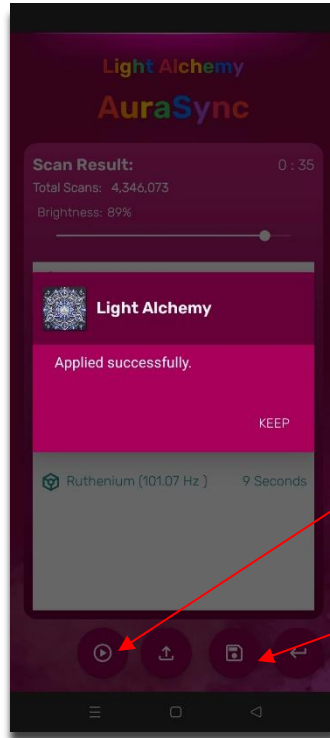

点击播放图标，播放频率。


点击上传，将频率传输至光之炼金仪进行自动处理。

3.7 音频模式 (Audio Mode)



将耳机或扬声器连接至光之炼金仪，即可在播放频率程序的同时聆听音乐。灯光将随音乐频率同步脉动。请在蓝牙设置中选择“XFW-

BT” 连接光之炼金仪的音频蓝牙。当听到蓝牙连接提示音后，即可在其他平台播放音乐或疗愈音频。

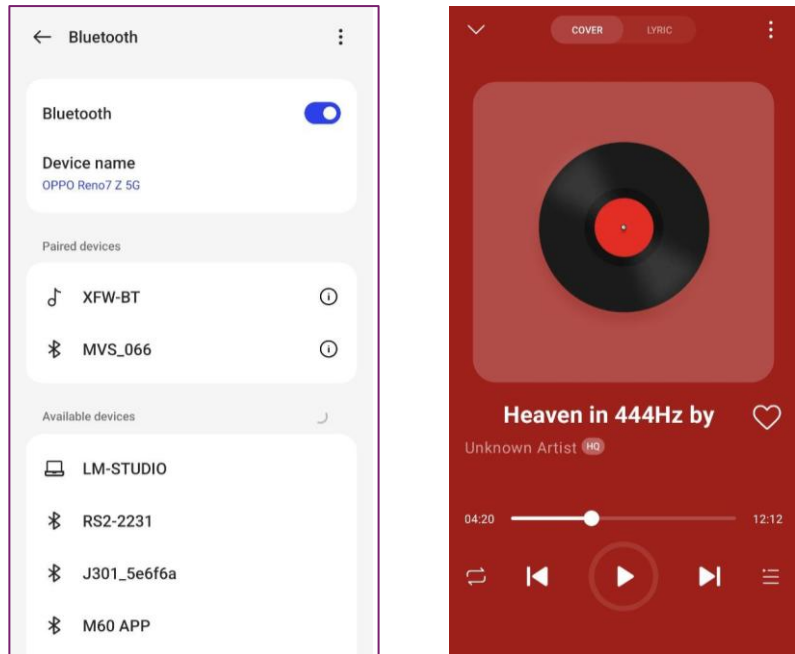

3.8 生物反馈模式 (Biofeedback Mode)



将耳夹插入光之炼金仪 AuraSync 正面的接口，并将耳夹夹在手指上。设备将开始分析您的身心状态。位于左上角的频率图标将随心率

闪烁，同时设备会显示不同颜色的灯光，以反映当前状态，帮助您更好地了解自身状况。

- 红色 —— 高压、低稳定度
- 蓝色 —— 过渡状态，平衡逐步改善
- 绿色 —— 最佳协调状态，深度专注

3.9 光扫描模式 (Light Scan Mode)

操作方式与生物反馈模式相同。将耳夹连接并夹在手指上后，设备将自动寻找最适合您身体状态的频率与灯光颜色。

频率图标将闪烁，表示扫描正在进行中。



故障排除

无法关机

- 请检查电源插头是否完全插入并连接牢固
- 尝试关闭设备电源后重新开启，以进行重置

无灯光显示

- 检查平板或手机的蓝牙设置，确认设备是否已配对
- 打开应用程序，确认已选择正确的蓝牙设备名称

音频模式下无脉冲灯光

- 确认音乐正在播放
- 调整设备背面的脉冲灯光灵敏度旋钮，以增强灯光响应

免责声明

Light Mandalas（光之曼陀罗）产品设计为能量支持工具，用于放松、压力管理和健康。它们不是医疗设备，也不能替代专业医疗治疗或建议。

任何关于使用我们产品的体验或见证均反映个人反应，并非保证结果。由于个人能量和情绪状态不同，用户可能会体验到不同的效果，包括高度敏感或不适。使用我们的产品即表示您承认所有结果均由您自行负责。

Light Mandalas（光之曼陀罗）有限公司（泰国总部）不对因使用产品而产生的任何意外效果、不适或伤害负责。如果您有任何医疗问题，请在使用我们的产品前咨询医疗专业人士。

如有任何问题，请联系我们以获取进一步支持。

Light Mandalas（光之曼陀罗）有限公司 (泰国总部):

- 官网: www.light-mandalas.com
- 邮箱: info@light-mandalas.com
- Tel: 093-132-9333, 091-628-9936
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube 频道: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- 微信公众号: Light Mandalas 光之曼陀罗
- 技术支持邮箱: cservice@light-mandalas.com